Regulator FoxTouch
systemu ogrzewania i chłodzenia

Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne)

- Termostat bezprzewodowy
- Termostat przewodowy
- Moduł internetowy







INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

WYDANIE: 1.1





URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!

Przed odkręceniem pokrywy zacisków odłączyć zasilanie elektryczne do regulatora.

Instalacja regulatora może być wykonywana wyłącznie przez osoby z odpowiednim i kwalifikacjami.

SPIS TREŚCI

1 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 4
2 PRZEZNACZENIE REGULATORA 5
3 INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI 5
4 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI 5
5 STOSOWANE SYMBOLE 5
6 DYREKTYWA WEEE 2012/19/UE 5

INSTRUKCJA OBSŁUGI 7

7 OBSŁUGA REGULATORA 8
7.1 STEROWANIE REGULATOREM 8
7.2 DZIAŁANIE REGULATORA 8
7.3 USTAWIENIE TEMPERATURY ZADANEJ 8
7.4 USTAWIENIA OBIEGU 9
7.5 USTAWIENIA CWU 9
7.6 HARMONOGRAMY CZASOWE 9
7.7 USTAWIENIE TRYBÓW PRACY 10
7.8 TRYBY PRACY POMPY CIEPŁA 11
7.9 OBSŁUGA KASKADY 12
7.10 USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA 12
7.11 WSPÓŁPRACA Z MODUŁEM INTERNETOWYM 12
7.12 WSPÓŁPRACA Z DODATKOWYMI URZĄDZENIAMI 13

INSTRUKCJA MONTAŻU ORAZ NASTAW SERWISOWYCH 15

8 SCHEMATY HYDRAULICZNE 16
9 DANE TECHNICZNE 20
10 WARUNKI TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA 20
11 OPIS MONTAŻU REGULATORA 20
11.1 WYMAGANIA OGÓLNE 20
11.2 MONTAŻ PANELU STERUJĄCEGO 20
11.3 MONTAŻ MODUŁU WYKONAWCZEGO 21
11.4 MONTAŻ CZUJNIKÓW TEMPERATURY 22
11.5 SPRAWDZENIE CZUJNIKÓW TEMPERATURY 22
11.6 PODŁĄCZENIE POMP 22
11.7 PODŁĄCZENIE SIŁOWNIKÓW 22
11.8 KASKADOWE PODŁĄCZENIE POMP CIEPŁA 23
11.9 TEST WYJŚĆ 23
11.10 PODŁĄCZENIE PANELU POKOJOWEGO 23
11.11 PODŁĄCZENIE MODUŁU INTERNETOWEGO 23
11.12 USTAWIENIA STEROWANIA OBIEGIEM 24
12 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 25
12.1 PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW 27
12.2 SCHEMAT ELEKTRYCZNY 28
12.3 SCHEMAT ELEKTRYCZNY MODUŁU DODATKOWEGO 29
13 MENU SERWISOWE – STRUKTURA 30
14 OPIS PARAMETRÓW SERWISOWYCH 32
15 WYMIANA CZĘŚCI LUB PODZESPOŁÓW 36
15.1 WYMIANA BEZPIECZNIKA SIECIOWEGO 36
15.2 WYMIANA PANELU STERUJĄCEGO 36
15.3 WYMIANA MODUŁU WYKONAWCZEGO 36
16 WYMIANA OPROGRAMOWANIA 36
17 DODATKOWE FUNKCJE REGULATORA 36
17.1 ZANIK ZASILANIA 36
17.2 SCHŁADZANIE PREWENCYJNE 36
17.3 FUNKCJA OCHRONY POMP PRZED ZASTANIEM 37
18 ALARMY 37

1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Wymagania związane z bezpieczeństwem sprecyzowane są w poszczególnych działach niniejszej instrukcji. Oprócz nich w szczególności należy zastosować się do poniższych wymogów.



- Należy stosować dodatkową automatykę zabezpieczającą chroniącą przed skutkami awarii lub usterkami regulatora. Przykładem jest zawór termostatyczny chroniący przed zbyt wysoką temperaturą zasobnika ciepłej wody użytkowej lub termostat wyłączający zasilanie elektryczne pompy obiegu podłogowego chroniący przed zbyt wysoką temperaturą zasilania.
- Regulator nie może być stosowany jako jedyne zabezpieczenie przed zamarznięciem instalacji centralnego ogrzewania.
- Regulator może zamontować tylko wykwalifikowany instalator, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
- Przed instalacją, naprawą lub konserwacją, a także podczas prac przyłączeniowych, należy bezwzględnie odłączyć zasilanie sieciowe i upewnić się, że połączenia oraz przewody nie są zasilane elektrycznie.
- Regulator nie może być wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem.
- Należy dobrać wartość programowanych parametrów do danego budynku i instalacji hydraulicznej.
- Regulator nie jest urządzeniem iskrobezpiecznym, tzn. w stanie awarii może być źródłem iskry bądź wysokiej temperatury, która w obecności pyłów lub gazów palnych może wywołać pożar lub wybuch.
- Modyfikacja zaprogramowanych parametrów powinna być przeprowadzana tylko przez osobę zaznajomioną z niniejszą instrukcją.
- Stosować tylko w obiegach grzewczych wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Instalacja elektryczna, w której pracuje regulator powinna być trójprzewodowa oraz zabezpieczona bezpiecznikiem dobranym odpowiednio do stosowanych obciążeń.
- Regulator powinien być podłączany jedynie z dedykowanymi czujnikami temperatury wytwarzanymi przez producenta regulatora.
- Regulator nie może być użytkowany z uszkodzoną obudową.
- W żadnym wypadku nie wolno dokonywać modyfikacji konstrukcji regulatora.
- Regulator należy czyścić suchą, miękką ścierką, nie dopuszcza się czyszczenia urządzenia środkami lub substancjami łatwopalnymi (np. benzenem lub jakimikolwiek rozpuszczalnikami), czy też mokrą ścierką. Czyszczenie w ten sposób może doprowadzić do usterki urządzenia lub stworzenia zagrożenia pożarowego lub porażenia prądem.
- Należy uniemożliwić dostęp do regulatora osobom niezaznajomionym z niniejszą instrukcją, a w szczególności dzieciom.

2 Przeznaczenie regulatora

Regulator FoxTouch przeznaczony jest do sterowania instalacją centralnego ogrzewania z pompą ciepła.

Regulator może być użytkowany w obrębie gospodarstwa domowego i podobnego oraz w budynkach lekko uprzemysłowionych.

3 Informacje dotyczące dokumentacji

Instrukcję regulatora podzielono na dwie części dla użytkownika i instalatora. W obu częściach zawarto istotne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo, dlatego użytkownik powinien zaznajomić się z obiema częściami instrukcji. Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji nie ponosimy odpowiedzialności.

4 Przechowywanie dokumentacji

Prosimy o staranne przechowywanie niniejszej instrukcji montażu i obsługi oraz wszystkich innych obowiązujących dokumentacji, aby w razie potrzeby można było w każdej chwili z nich skorzystać. W razie przeprowadzki lub sprzedaży urządzenia należy przekazać dołączoną dokumentację nowemu użytkownikowi.

5 Stosowane symbole

W instrukcji stosuje się następujące symbole:

☞ - symbol oznacza pożyteczne informacje i wskazówki,

⚠ - symbol oznacza ważne informacje, od których zależeć może zniszczenie mienia, zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi i zwierząt domowych.

Uwaga: za pomocą symboli oznaczono istotne informacji w celu ułatwienia zaznajomienia się z instrukcją. Nie zwalnia to jednak użytkownika i instalatora od przestrzegania wymagań nie oznaczonych za pomocą symboli.

6 Dyrektywa WEEE 2012/19/UE

Zakupiony produkt zaprojektowano, wykonano z materiałów najwyższej jakości oraz komponentów, które podlegają recyklingowi i mogą być ponownie użyte. Produkt spełnia wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), zgodnie z którą oznaczony jest symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady (jak poniżej), informującym, że podlega on selektywnej zbiórce.



Obowiązki po zakończeniu okresu użytkowania produktu:

- utylizować opakowania i produkt na końcu okresu użytkowania w odpowiedniej firmie recyklingowej,
- nie wyrzucać produktu razem ze zwykłymi odpadami,
- nie palić produktu.

Stosując się do powyższych obowiązków kontrolowanego usuwania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, unikasz szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zagrożenia zdrowia ludzkiego.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

FoxTouch

7 Obsługa regulatora

7.1 Sterowanie regulatorem

W regulatorze zastosowano ekran z panelem dotykowym. Obsługa regulatora i edycja parametrów następuje przez dotyk wybranego symbolu na ekranie. Przykładowy ekran ustawienia obiegu pokazany jest na poniższym rysunku.



Główne symbole oznaczają:

- ustawienia obiegów grzewczych,

- ustawienia CWU (symbol nie jest widoczny przy braku obsługi CWU),

- ustawienia harmonogramów czasowych obiegów grzewczych, zasobnika CWU, pompy ciepła, kaskady pomp ciepła,

- menu *Ustawienia użytkownika* i menu *Ustawienia serwisowe*,

● o o - wybór kolejnych ekranów dla obiegów i aktywny ekran (czerwony) oraz własna nazwa obiegu np. Salon.

- ustawienia pompy ciepła lub informacja o pracy kaskady pompy ciepła,

- schemat instalacji ogrzewania,

- grzanie obiegów,

- chłodzenie obiegów,

- lista aktywnych alarmów regulatora,

- aktywne połączenie do serwisu www.econet24.com

7.2 Działanie regulatora

Główne źródło ciepła.

Regulator steruje pracą pompy ciepła, włączając lub wyłączając pompę ciepła w zależności od zapotrzebowania obiegów na ciepło lub chłodzenie.

Ciepła woda użytkowa.

Regulator steruje pracą pompy CWU ładującej zasobnik CWU do nastawionej przez użytkownika temperatury. Przygotowanie ciepłej wody może być zaprogramowane w przedziałach czasowych. Przez regulator sterowana jest także pompa cyrkulacji ciepłej wody, co umożliwia szybki transport ciepłej wody do odlegle położonej łazienki lub kuchni.

Obiegi grzewcze.

Regulator steruje pracą jednego bezpośredniego (nieregulowanego) obiegu grzewczego oraz dwoma regulowanymi obiegami grzewczymi. Temperatura wody w obiegach może być zadawana pogodowo tzn. na podstawie wartości temperatury z czujnika zewnętrznego (pogodowego) wyliczana jest temperatura wody w obiegu, dzięki temu pomimo zmieniającej się temperatury zewnętrznej temperatura pokojowa w ogrzewanych pomieszczeniach jest utrzymywana na zadanym poziomie.

- Zależne obiegi – panel sterujący regulatora może być wspólnym termostatem pokojowym dla kilku obiegów np. wskazania temperatury pokojowej panelu zainstalowanego w salonie wpływają na pracę zarówno obiegu grzejnikowego oraz obiegu podłogowego.
- Niezależne obiegi – istnieje możliwość podłączenia kilku paneli pokojowych, z których każdy będzie mierzył temperaturę pokojową osobno i wpływał na przydzielone do niego obiegi. W ten sposób uzyskuje się niezależność działania obiegów np. w przypadku, gdy jedna cześć budynku jest używana całorocznie, natomiast druga jest używana okresowo.

7.3 Ustawienie temperatury zadanej

Temperaturę zadaną obiegu oraz zasobnika CWU ustawia się naciskając ekran na wartość aktualnej temperatury obiegu oraz zasobnika CWU.



Ustawiona temperatura zadana jest pokazana przy symbolu .

Wskazówka: jeśli w miejscu wyświetlania aktualnej temperatury obiegu wyświetlana jest ikona grzejnika to znaczy, że obieg nie jest kontrolowany przez panel pokojowy.

Wartość temperatury zewnętrznej jest wyświetlana przy symbolu pod warunkiem, że włączono w menu serwisowym obsługę czujnika temperatury zewnętrznego.

7.4 Ustawienia obiegu

Przyciśnięcie wyświetla parametry:

- *Nazwa obiegu* – własna nazwa obiegu np. „Salon”.
- *Histereza* – kiedy woda w obiegu osiągnie temperaturę zadaną, to obieg zostanie wyłączony. Po spadku temperatury wody w obiegu o wartość *Histereza* nastąpi ponowne włączenie obiegu.
- *Temperatura zadana dzień* – temperatura obiegu dla trybu Dzień.
- *Temperatura zadana noc* - temperatura obiegu dla trybu Noc.

Temperatura zadana dzień	Optymalna temperatura w pomieszczeniu, która zapewnia najlepszy komfort termiczny dla użytkownika np. w dzień.
Temperatura zdana noc	Temperatura do jakiej zostanie obniżona temperatura w pomieszczeniu np. w nocy lub kiedy użytkownik opuści pomieszczenie.

Przyciśnięcie umożliwia *Wybór termostatu obiegu*. Do wyboru jest: *Brak*, *Panel sterujący*, *Termostat przewodowy*, *Termostat bezprzewodowy*.

7.5 Ustawienia CWU

Przyciśnięcie wyświetla parametry:


- *Histereza CWU* – zasobnik CWU będzie ładowany do temperatury zadanej. Po spadku temperatury wody w zasobniku CWU o wartość *Histereza CWU* nastąpi ponowne włączenie pompy ładującej i ponowne załadowanie zasobnika CWU.
- *Minimalna histereza CWU* – minimalna do ustawienia wartość dla *Histereza CWU*.
- *Wydłużenie pracy CWU* – po załadowaniu zasobnika CWU i wyłączaniu pompy CWU może zaistnieć zagrożenie przegrzania źródła ciepła. Zachodzi to w przypadku, gdy ustawiono temperaturę zadaną CWU wyższą niż temperatura zadana źródła ciepła. W celu schłodzenia źródła ciepła pracę pompy CWU można wydłużyć o czas ustawiony w tym parametrze.
- *Antylegionella* – włączenie obsługi ochrony (dezynfekcji) zasobnika CWU w określonym dniu parametrem *Antylegionella – dzień* oraz o określonej godzinie w parametrze *Antylegionella-godzina*.

Należy powiadomić użytkowników o włączonej funkcji antylegionella, ponieważ zachodzi ryzyko poparzenia gorąca wodą użytkową.


7.6 Harmonogramy czasowe

W regulatorze zastosowano programowanie dobowych przedziałów czasowych. W sytuacji, gdy użytkownik jest poza domem lub trwa noc regulator może zmniejszyć ilość dostarczanej energii cieplnej, co przekłada się na oszczędność zużytego prądu.

Harmonogramy czasowe obniżenia temperatury zadanej ustawia się oddzielnie dla obiegów oraz pompy cyrkulacji i można je ustawić osobno dla każdego dnia tygodnia.

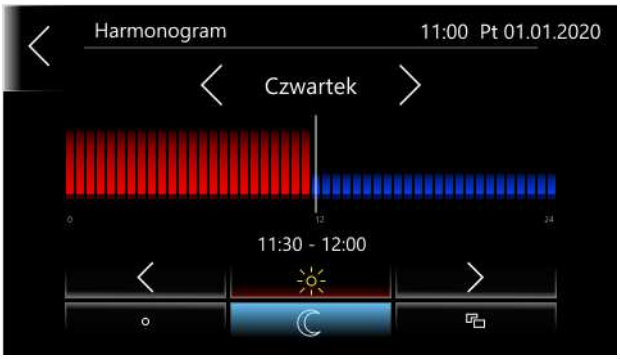

Harmonogram czasowy typu ON/OFF ustawia się oddzielnie dla pompy ciepła, kaskady pomp ciepła oraz zasobnika CWU i można go ustawić osobno dla każdego dnia tygodnia.

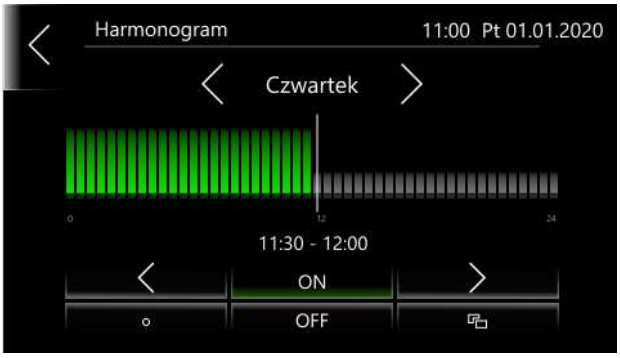

Na ekranie harmonogramów symbol oznacza:

<,> - wybór dnia tygodnia oraz wybór przedziału czasowego. Przedział dobowy ustawiany jest co 30 min.

- skopiowanie aktualnie ustawionego przedziału czasowego na dowolne dni tygodnia.

- temperatura zadana w pokoju jest ustawiana na wartość *Temperatura zadana noc* dla obiegów grzewczych. Zasobnik CWU i pompa cyrkulacji są wyłączone.

- temperatura zadana w pokoju ustawiana jest na wartość *Temperatura zadana dzień* dla obiegów. Zasobnik CWU jest ładowany do *Temperatury zadanej CWU*. Pompa cyrkulacji CWU jest włączana na *Czas pracy cyrkulacji* i wyłączana na *Czas postoju cyrkulacji*.

ON – pompa ciepła jest włączona.

OFF – pompa ciepła jest włączona.

7.7 Ustawienie trybów pracy

Tryb pracy obiegu i zasobnika CWU, który będzie odpowiadał upodobaniom użytkownika wybiera się symbolem na ekranie zmiany temperatury zadanej obiegu oraz symbolem na ekranie zmiany temperatury zadanej CWU. Tryb pracy można wybrać oddzielnie dla zasobnika CWU oraz każdego obiegu. W przypadku, gdy kilka obiegów jest przypisanych do wspólnego panelu sterującego, to zmiana trybu pracy jest globalna i ma zastosowanie do wszystkich obiegów jednocześnie.

Tryb pracy	
Tryb komfort	Zadana temperatura w pokoju jest stała i odpowiada ustawionej wartości *Temperatura zadana komfort*. Zasobnik CWU stale utrzymuje temperaturę zadaną.
Tryb auto komfort	Zadana temperatura w pokoju utrzymywana jest w ustawionych przedziałach czasowych jako *Temperatura zadana komfort*. Poza ustawionymi przedziałami czasowymi obieg jest wyłączony. Dla zasobnika CWU nie da się wybrać tego trybu.
Tryb ekonomiczny	Zadana temperatura w pokoju jest stała i odpowiada wprowadzonej wartości *Temperatura zadana ekonomiczny*. Dla zasobnika CWU nie da się wybrać tego trybu.
Tryb auto ekonomiczny	Zadana temperatura w pokoju utrzymywana jest w ustawionych przedziałach czasowych jako *Temperatura zadana ekonomiczny*. Poza ustawionymi przedziałami czasowymi obieg jest wyłączony. Dla zasobnika CWU nie da się wybrać tego trybu.

Tryb wyłączony	Regulator wyłącza dany obieg grzewczy lub zasobnik CWU.
Tryb harmonogramu	Zadana temperatura w pokoju przełączana jest pomiędzy *Temperatura zadana komfort* i *Temperatura zadana ekonomiczny* w zależności od wskazań zegara i ustawionych programów czasowych dla poszczególnych dni tygodnia. Zasobnik CWU jest ładowany jeśli trwa przedział czasowy odpowiadający wartości *Temperatura zadana komfort*. Dla programów czasowych odpowiadających wartości *Temperatura zadana ekonomiczny* zasobnik CWU jest wyłączany.
	Włączony tryb pracy CWU.
	Wyłączony tryb pracy CWU.
	umożliwia jednorazowe załadowanie zasobnika CWU w sytuacji, gdy aktywny jest tryb oszczędzający energię cieplną w zasobniku CWU.

Użytkownik może wybrać dla zasobnika CWU tryb i okresowo, w razie potrzeby uruchamiać tryb , dzięki temu zostanie zaoszczędzona energia cieplna wynikająca ze strat postojowych zasobnika CWU.

Dodatkowy tryb pracy obiegu wybiera się naciskając na ekranie głównym aktualnie wyświetlany symbol w miejscu, gdzie wyświetlana jest wartość temperatury zewnętrznej, zwykle jest to symbol .

Dodatkowy tryb pracy	
Tryb auto	Automatycznie włącza lub wyłącza tryb lato-zima obiegu w zależności od wartości temperatury zewnętrznej (pogodowej). Automatyczne przejście do trybu auto jest możliwe tylko z podłączonym zewnętrznym czujnikiem temperatury.
Tryb lato	Obieg regulowany będzie chłodzony.
Tryb zima	Obieg regulowany będzie grzany. Dla obiegu nieregulowanego nie da się wybrać tego trybu.

7.8 Tryby pracy pompy ciepła



Tryby pracy pompy ciepła wybiera się przez wciśnięcie symbolu na ekranie pompy ciepła.

Tryb pracy	
Tryb ON	Pompa ciepła jest ciągle włączona.
Tryb OFF	Pompa ciepła jest wyłączona niezależnie od warunków w instalacji.
Tryb harmonogram	Pompa ciepła jest włączana i wyłączana w zależności o ustawionego harmonogramu czasowego.

Dodatkowo wciśniecie symbolu wyświetla schemat obsługiwanej instalacji.

Widok schematu zależy od włączonej obsługi poszczególnych obiegów, zasobnika CWU, bufora oraz czy do regulatora jest podłączony dodatkowy moduł

rozszerzeń.

7.9 Obsługa kaskady

Przy włączonej obsłudze kaskady pomp ciepła wciśnięcie symbolu  na ekranie pompy ciepła wyświetla w zakładkach informację o parametrach pracy kaskady:

- *Info* - aktualny stan pracy pompy ciepła, Temp. GZ, Temp. powrotu GZ, ilość załączeń, czas pracy pompy ciepła.
- *Info2* – stan pracy ON/OFF: sprężarki, pompy GZ, Wentylatora i Alarmy od pompy ciepła.
- *Stan pracy* – wybór trybu pracy pompy ciepła: Stop, Praca, Harmonogram.

7.10 Ustawienia użytkownika

Ustawienia regulatora zgodne z upodobaniem użytkownika.

- *Godzina* – ustawienie godziny. W regulatorze zastosowano funkcję synchronizacji czasu z innymi podłączonymi panelami pokojowymi.



Synchronizacja czasu nastąpi przy różnicy czasu pomiędzy panelem pokojowym a regulatorem min. 10 sek.

- *Data* – ustawienie daty.
- *Adres panelu* – umożliwia nadanie indywidualnego adres panelu pokojowego dla magistrali regulatora w przypadku, gdy do regulatora podłączonych jest kilka paneli pokojowych.



Aby regulator pracował prawidłowo poszczególne panele pokojowe muszą mieć ustawione inne i kolejne adresy z puli 100…132.

- *Język* – wybór języka menu.
- *Blokada rodzicielska* - umożliwia zablokowanie ekranu dotykowego przed dziećmi. Blokada włącza się automatycznie po czasie bezczynności. Aby odblokować regulator należy wcisnąć ekran w dowolnym miejscu i przytrzymać przez czas 4 sek.
- *Lista alarmów* – lista alarmów zgłaszanych przez regulator.

Przyciśnięcie  wyświetla parametry:

- *Jasność ekranu* – jasność ekranu.
- *Wygaszacz ekranu* – wybór wygaszacza ekranu: *Brak, Pusty ekran, Zegar, Zegar i temperatura*.
- *Czas do wygaszania ekranu* – czas do uruchomienia wygaszacza ekranu po czasie bezczynności.
- *Jasność wygaszonego ekranu* – jasność ekranu przy aktywnym wygaszaczu ekranu.
- *Dźwięk alarmu* – włączenie lub wyłączenie dźwięku alarmu.
- *Dźwięk klawisza* - włączenie lub wyłączenie dźwięku klawisza podczas obsługi regulatora.
- *Korekta temperatury panelu* – korekta wartości temperatury pomieszczenia mierzonej przez panel pokojowy. Temperaturę w pomieszczeniu należy zmierzyć dodatkowych czujnikiem temperatury a uzyskaną wartość różnicy pomiędzy tym pomiarem a wartością temperatury wyświetlaną przez panel pokojowy wprowadzić do wartości tego parametru.

Przyciśnięcie  wyświetla parametry:

- *Kreator konfiguracji ecoNET* – przejdź dalej aby rozpocząć konfigurację modułu internetowego ecoNET300.
- *Status ecoNET* – informacje o statusie podłączenia do sieci Wi-Fi i serwera www.econet24.com.
- *Ustawienia Wi-Fi* - konfiguracja połączenia regulatora do sieci Wi-Fi, przy podłączonym module internetowym. Należy ustawić parametry: *SSID*, *Rodzaj zabezpieczeń*, *Hasło* dostępu do sieci.

Przyciśnięcie  wyświetla: *Informacje diagnostyczne* o pracy regulatora, *Listę alarmów*, *Wersję oprogramowania* (m. in. numer fabryczny, UID, ISM). Wybór *Aktualizacja oprogramowania* umożliwia aktualizację oprogramowania regulatora, zgodnie z pkt. 16.

7.11 Współpraca z modułem internetowym

Regulator współpracuje z modułem internetowym, który umożliwiona podgląd oraz sterowanie on-line regulatorem przez WiFi i stronę www.econet24.com oraz

aplikację mobilną ecoNET.apk i ecoNET.app. Aplikację mobilną można pobrać z poniższego kodu QR.

ecoNET.apk

ecoNET.app


7.12 Współpraca z dodatkowymi urządzeniami

Regulator współpracuje z dodatkowymi urządzeniami systemu, które opcjonalnie oferuje producent regulatora.


	Bezprzewodowy termostat pokojowy.
	Bezprzewodowy czujnik temperatury pokojowej.
	Panel pokojowy z funkcją termostatu pokojowego. Może pełnić rolę głównego panelu sterującego.
	Moduł dodatkowy – obsługa dodatkowych obiegów grzewczych.
	Moduł internetowy.

INSTRUKCJA MONTAŻU ORAZ NASTAW SERWISOWYCH

FoxTouch

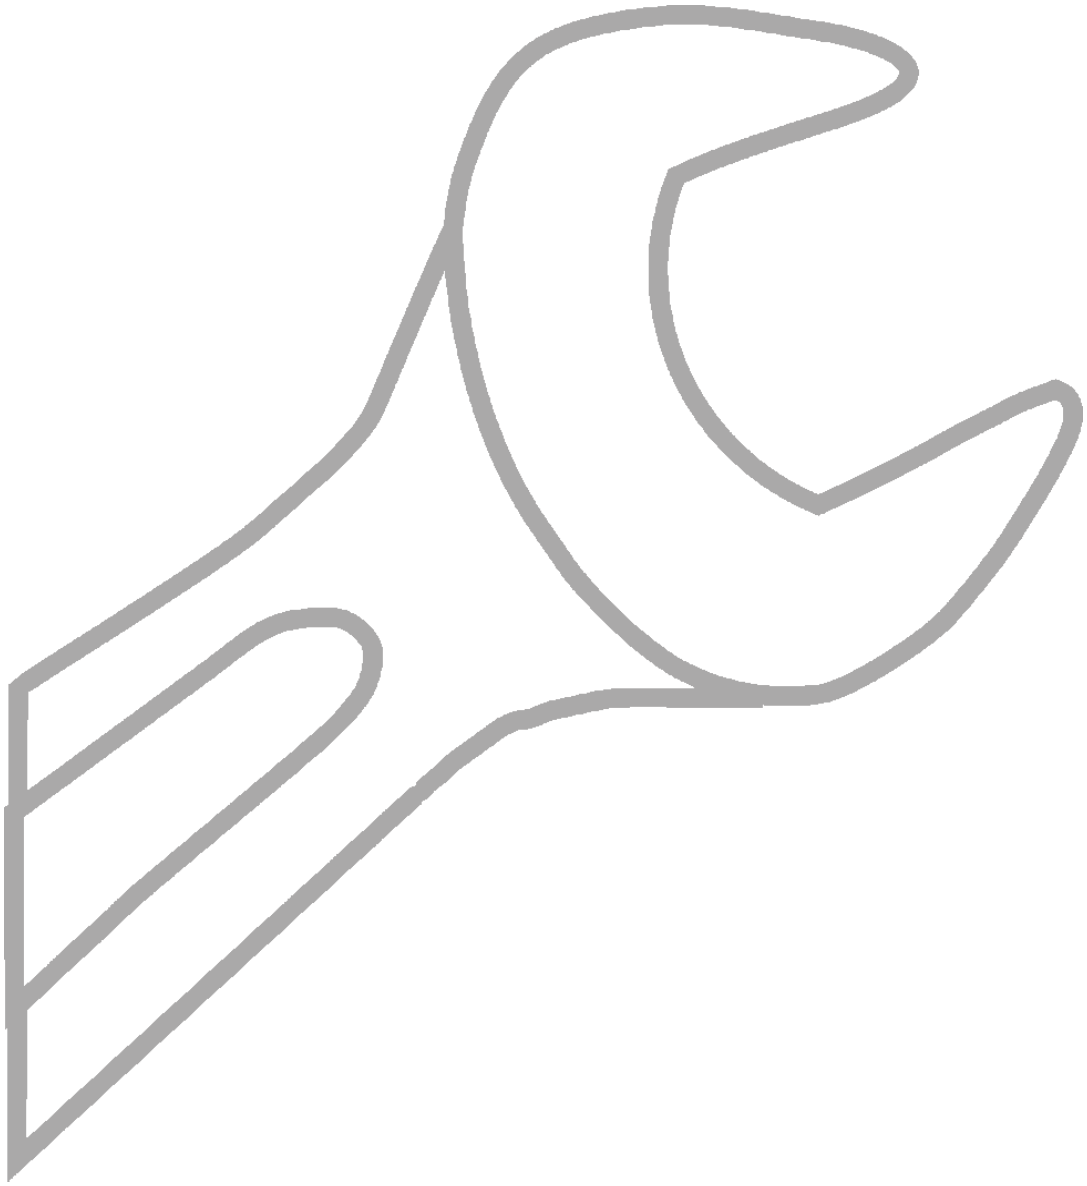

8 Schematy hydrauliczne

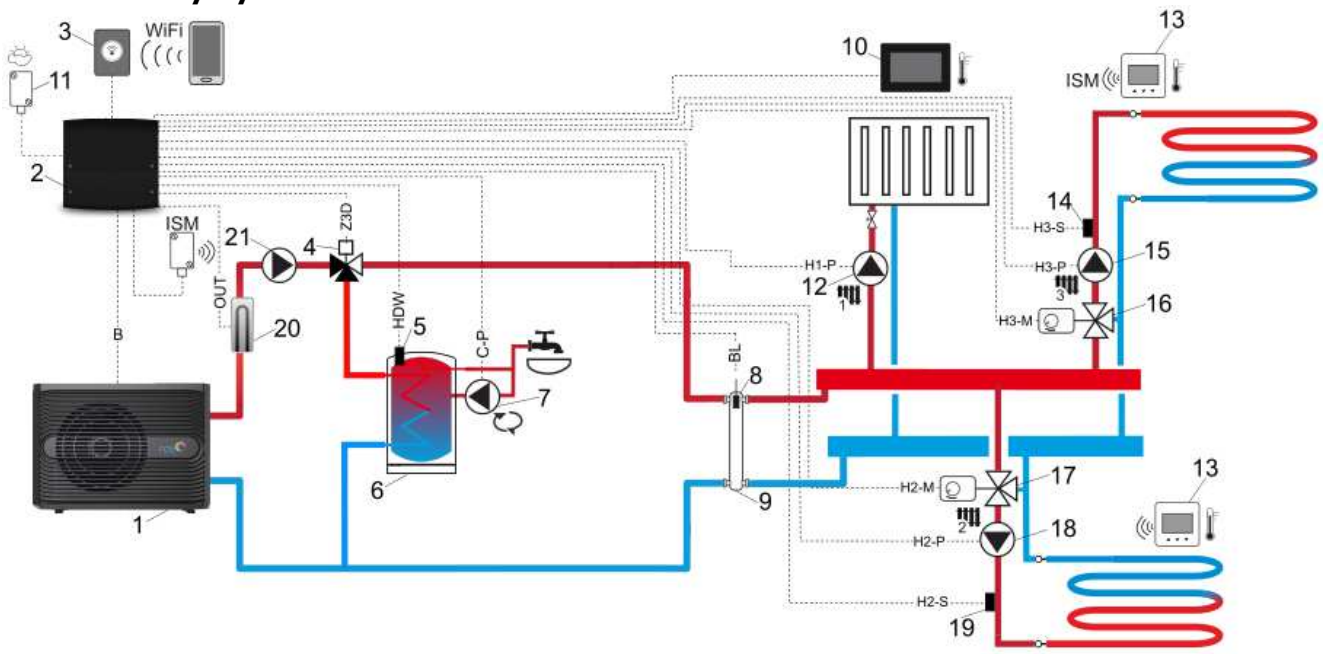


Schemat ze sprzęgłem hydraulicznym i zasobnikiem CWU[1]: 1 – pompa ciepła, 2 – regulator, 3 – moduł internetowy, 4 – zawór 3-drogowy, 5 – czujnik temp. CWU, 6 – zasobnik CWU, 7 – pompa cyrkulacji, 8 – czujnik temp. sprzęgła hydraulicznego, 9 – sprzęgło hydrauliczne, 10 – panel sterujący z funkcją termostatu pokojowego, 11 – czujnik temp. zewnętrznej (pogodowy), 12 – pompa mieszacza 1, 13 – bezprzewodowy termostat pokojowy, 14 – czujnik temp. mieszacza 3, 15 – pomp mieszacza 3, 16 – siłownik mieszacza 3, 17 – siłownik mieszacza 2, 18 – pompa mieszacza 2, 19 – czujnik temp. mieszacza 2, 20 – grzałka przepływowa, 21 – pomp CWU.

PROPONOWANE USTAWIENIA:

Obieg	Parametry	Ustawienia	MENU
	Schemat hydrauliczny	Sprzęgło	Regulator instalacyjny → Schemat hydrauliczny
1	Obsługa obiegu	TAK	Regulator instalacyjny → Obieg 1
	Rodzaj obiegu	Ogrzewanie grzejnikowe	Regulator instalacyjny → Obieg 1
	Metoda regulacji	Pogodowa	Regulator instalacyjny → Obieg 1
2	Obsługa obiegu	TAK	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Rodzaj obiegu	Ogrzewanie podłogowe	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Metoda regulacji	Pogodowa	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Termostat	Termostat bezprzewodowy	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Maksymalna temperatura	55°C	Regulator instalacyjny → Obieg 2
3	Obsługa obiegu	TAK	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Rodzaj obiegu	Ogrzewanie podłogowe	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Metoda regulacji	Pogodowa	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Termostat	Termostat bezprzewodowy	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Maksymalna temperatura	55°C	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Obsługa CWU	TAK	Regulator instalacyjny → Ustawienia CWU
	Obsługa cyrkulacji	TAK	Regulator instalacyjny → Ustawienia cyrkulacji
	Grzałka przepływowa	TAK	Regulator instalacyjny → Ustawienia grzałek

[1] Pokazany schemat hydrauliczny nie zastępuje projektu instalacji centralnego ogrzewania i służy jedynie do celów poglądowych!

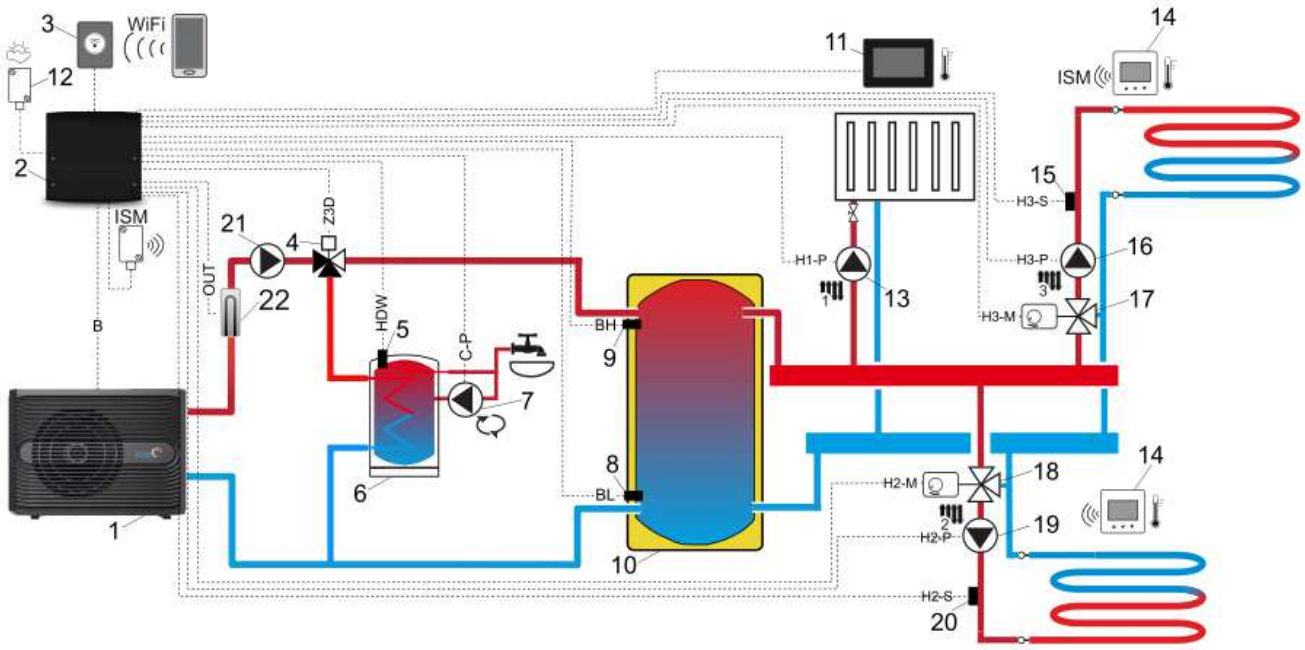


Schemat z buforem ciepła i zasobnikiem CWU[2]: 1 – pompa ciepła, 2 – regulator, 3 – moduł internetowy, 4 – zawór 3-drogowy, 5 – czujnik temp. zasobnika CWU, 6 – zasobnik CWU, 7 – pompa cyrkulacji, 8 – dolny czujnik temp. bufora, 9 – górny czujnik temp. bufora, 10 – bufor ciepła, 11 – panel sterujący z funkcją termostatu pokojowego, 12 – czujnik temp. zewnętrznej (pogodowy), 13 – pompa mieszacza 1, 14 – bezprzewodowy termostat pokojowy, 15 – czujnik temp. mieszacza 3, 16 – pomp mieszacza 3, 17 – siłownik mieszacza 3, 18 – siłownik mieszacza 2, 19 – pompa mieszacza 2, 20 – czujnik temp. mieszacza 2, 21 – pompa CWU, 22 – grzałka przepływowa.

PROPONOWANE USTAWIENIA:

Obieg	Parametry	Ustawienia	MENU
	Schemat hydrauliczny	Bufor	Regulator instalacyjny → Schemat hydrauliczny
	Tryb pracy bufora	Dwa czujniki	Regulator instalacyjny → Ustawienia bufora
1	Obsługa obiegu	TAK	Regulator instalacyjny → Obieg 1
	Rodzaj obiegu	Ogrzewanie grzejnikowe	Regulator instalacyjny → Obieg 1
	Metoda regulacji	Pogodowa	Regulator instalacyjny → Obieg 1
2	Obsługa obiegu	TAK	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Rodzaj obiegu	Ogrzewanie podłogowe	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Metoda regulacji	Pogodowa	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Termostat	Termostat bezprzewodowy	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Maksymalna temperatura	55°C	Regulator instalacyjny → Obieg 2
3	Obsługa obiegu	TAK	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Rodzaj obiegu	Ogrzewanie podłogowe	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Metoda regulacji	Pogodowa	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Termostat	Termostat bezprzewodowy	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Maksymalna temperatura	55°C	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Obsługa CWU	TAK	Regulator instalacyjny → Ustawienia CWU
	Obsługa cyrkulacji	TAK	Regulator instalacyjny → Ustawienia cyrkulacji
	Grzałka przepływowa	TAK	Regulator instalacyjny → Ustawienia grzałek

[2] Pokazany schemat hydrauliczny nie zastępuje projektu instalacji centralnego ogrzewania i służy jedynie do celów poglądowych!

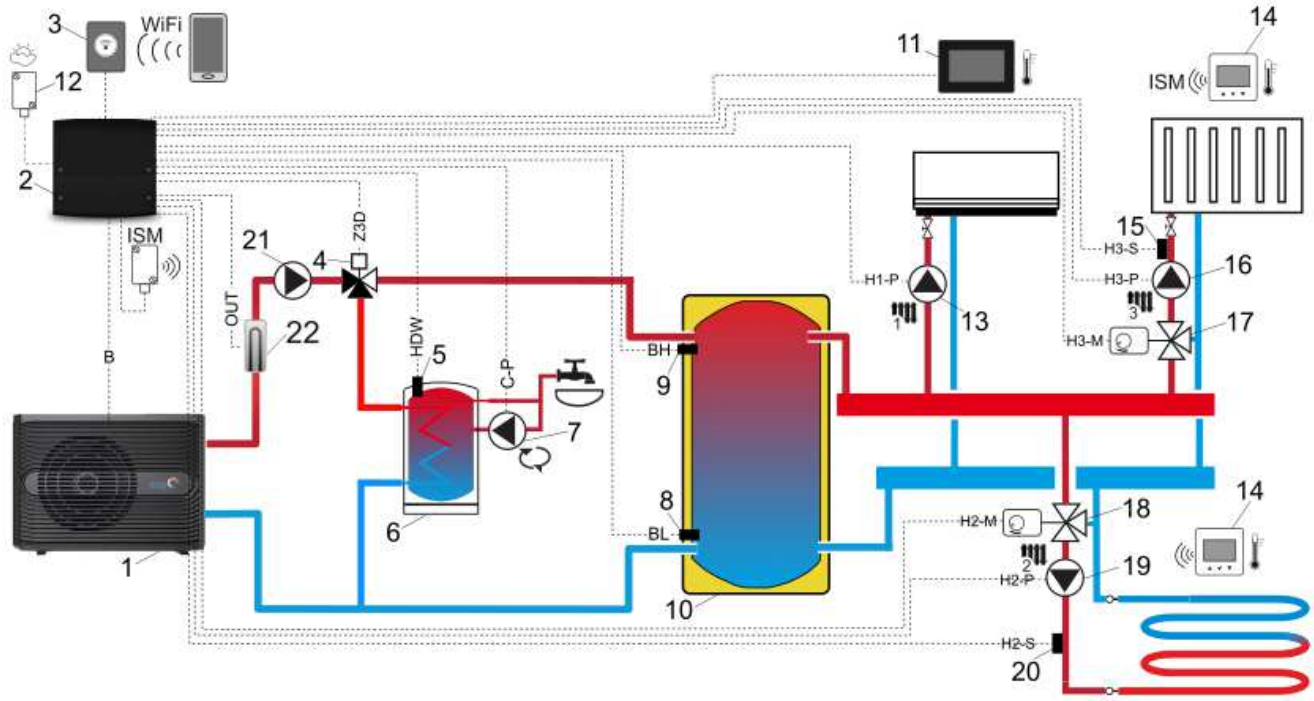


Schemat z buforem ciepła i zasobnikiem CWU[3] (funkcja chłodzenia): 1 – pompa ciepła, 2 – regulator, 3 – moduł internetowy, 4 – zawór 3-drogowy, 5 – czujnik temp. zasobnika CWU, 6 – zasobnik CWU, 7 – pompa cyrkulacji, 8 – dolny czujnik temp. bufora, 9 – górny czujnik temp. bufora, 10 – bufor ciepła, 11 – panel sterujący z funkcją termostatu pokojowego, 12 – czujnik temp. zewnętrznej (pogodowy), 13 - pompa mieszacza 1, 14 – bezprzewodowy termostat pokojowy, 15 – czujnik temp. mieszacza 3, 16 – pomp mieszacza 3, 17 – siłownik mieszacza 3, 18 – siłownik mieszacza 2, 19 – pompa mieszacza 2, 20 – czujnik temp. mieszacza 2, 21 – pompa CWU, 22 – grzałka przepływowa.

PROPONOWANE USTAWIENIA:

Obieg	Parametry	Ustawienia	MENU
	Schemat hydrauliczny	Bufor	Regulator instalacyjny → Schemat hydrauliczny
	Tryb pracy bufora	Dwa czujniki	Regulator instalacyjny → Ustawienia bufora
	Chłodzenie bufora	TAK	Regulator instalacyjny → Ustawienia bufora
1	Obsługa obiegu	TAK	Regulator instalacyjny → Obieg 1
	Rodzaj obiegu	Kliemakonwektor	Regulator instalacyjny → Obieg 1
	Metoda regulacji	Pogodowa	Regulator instalacyjny → Obieg 1
2	Obsługa obiegu	TAK	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Rodzaj obiegu	Ogrzewanie podłogowe	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Metoda regulacji	Pogodowa	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Termostat	Termostat bezprzewodowy	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Maksymalna temperatura	55°C	Regulator instalacyjny → Obieg 2
3	Obsługa obiegu	TAK	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Rodzaj obiegu	Ogrzewanie grzejnikowe	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Metoda regulacji	Pogodowa	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Termostat	Termostat bezprzewodowy	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Maksymalna temperatura	80°C	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Obsługa CWU	TAK	Regulator instalacyjny → Ustawienia CWU
	Obsługa cyrkulacji	TAK	Regulator instalacyjny → Ustawienia cyrkulacji
	Grzałka przepływowa	TAK	Regulator instalacyjny → Ustawienia grzałek

W funkcji chłodzenia siłowniki mieszaczy są zamknięte, aby zapobiec przedostawaniu się zimnej wody do grzejnika i ogrzewania podłogowego.

[3] Pokazany schemat hydrauliczny nie zastępuje projektu instalacji centralnego ogrzewania i służy jedynie do celów poglądowych!

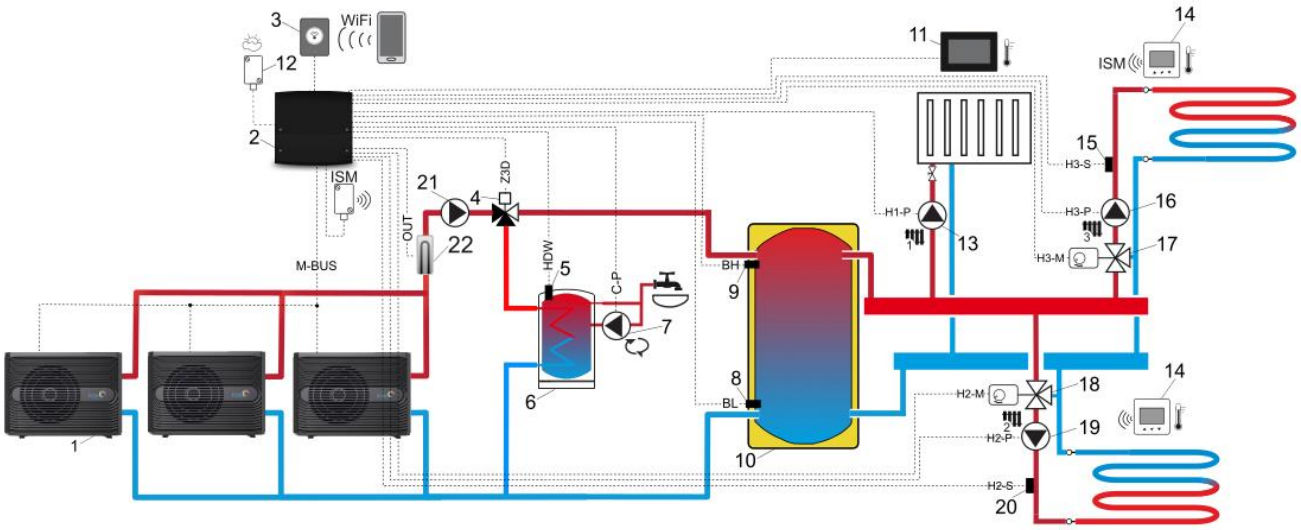

Schemat kaskady pomp ciepła z buforem ciepła i zasobnikiem CWU[4]: 1 – kaskada pomp ciepła, 2 – regulator, 3 – moduł internetowy, 4 – zawór 3-drogowy, 5 – czujnik temp. zasobnika CWU, 6 – zasobnik CWU, 7 – pompa cyrkulacji, 8 – dolny czujnik temp. bufora, 9 – górny czujnik temp. bufora, 10 – bufor ciepła, 11 – panel sterujący z funkcją termostatu pokojowego, 12 – czujnik temp. zewnętrznej (pogodowy), 13 – pompa mieszacza 1, 14 – bezprzewodowy termostat pokojowy, 15 – czujnik temp. mieszacza 3, 16 – pomp mieszacza 3, 17 – siłownik mieszacza 3, 18 – siłownik mieszacza 2, 19 – pompa mieszacza 2, 20 – czujnik temp. mieszacza 2, 21 – pompa CWU, 22 – grzałka przepływowa.

PROPONOWANE USTAWIENIA:

Obieg	Parametry	Ustawienia	MENU
	Schemat hydrauliczny	Bufor	Regulator instalacyjny → Schemat hydrauliczny
	Obsługa kaskady	TAK	Regulator instalacyjny → Kaskada pomp ciepła
	Tryb pracy bufora	Dwa czujniki	Regulator instalacyjny → Ustawienia bufora
1	Obsługa obiegu	TAK	Regulator instalacyjny → Obieg 1
	Rodzaj obiegu	Ogrzewanie grzejnikowe	Regulator instalacyjny → Obieg 1
	Metoda regulacji	Pogodowa	Regulator instalacyjny → Obieg 1
2	Obsługa obiegu	TAK	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Rodzaj obiegu	Ogrzewanie podłogowe	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Metoda regulacji	Pogodowa	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Termostat	Termostat bezprzewodowy	Regulator instalacyjny → Obieg 2
	Maksymalna temperatura	55°C	Regulator instalacyjny → Obieg 2
3	Obsługa obiegu	TAK	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Rodzaj obiegu	Ogrzewanie podłogowe	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Metoda regulacji	Pogodowa	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Termostat	Termostat bezprzewodowy	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Maksymalna temperatura	55°C	Regulator instalacyjny → Obieg 3
	Obsługa CWU	TAK	Regulator instalacyjny → Ustawienia CWU
	Obsługa cyrkulacji	TAK	Regulator instalacyjny → Ustawienia cyrkulacji
	Grzałka przepływowa	TAK	Regulator instalacyjny → Ustawienia grzałek

[4] Pokazany schemat hydrauliczny nie zastępuje projektu instalacji centralnego ogrzewania i służy jedynie do celów poglądowych!

9 Dane techniczne

Regulator FoxTouch	
Zasilanie regulatora.	230 V~, 50 Hz
Prąd pobierany przez regulator.	0,04 A[5]
Maksymalny prąd znamionowy.	6 (6) A
Stopień ochrony regulatora.	IP 20[6]
Temperatura otoczenia.	0...50°C
Temperatura magazynowania.	0...65°C
Wilgotność względna.	5…85%, bez kondensacji pary wodnej.
Zakres pomiarowy temp. czujników CT-10	0...100°C
Zakres pomiarowy temp. czujnika CT6-P	-40...+40°C
Dokładność pomiaru temp. czujnikami CT-10 i CT6-P	±2°C
Przyłącza.	Zaciski śrubowe po stronie napięcia sieciowego 0,75-2,5 mm^2. Zaciski śrubowe po stronie sterującej 0,14-1,0 mm^2.
Gabaryty zewnętrzne.	234x225x64 mm
Masa.	1,0 kg
Normy.	PN-EN 60730-2-9 PN-EN 60730-1
Klasa oprogramowania.	A, wg. PN-EN 60730-1
Klasa ochrony.	Klasa I
Stopień zanieczyszczenia.	2-stopień wg. PN-EN 60730-2-9
Sposób montażu.	Naścienny.
Panel sterujący FoxScreen F4	
Zasilanie.	12 VDC – bezpośrednio z gniazda regulatora
Pobierany prąd (przy napięciu zasilania 12 V).	0,15 A
Wyświetlacz.	Kolorowy, graficzny 480x272 pix., z ekranem dotykowym
Stopień ochrony.	IP 20
Temp. pracy.	0..50°C
Temp. składowania.	0..65°C
Wilgotność względna.	5…85%, bez kondensacji pary wodnej.
Zaciski śrubowe.	Przekrój: 0,15…1,5 mm2, dokręcenie 0,23 Nm, odizolowanie 7 mm
Gabaryty zewnętrzne.	144x97x20 mm
Masa.	0,2 kg
Normy.	PN-EN 60730-2-9
	PN-EN 60730-1
Klasa oprogramowania.	A

[5] Jest to prąd pobierany przez sam regulator. Całkowity pobór prądu zależy od podłączonych do regulatora urządzeń.

[6] Po zamontowaniu wszystkich uchwytów kablowych.

10 Warunki transportu i magazynowania

Regulator nie może być narażony na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych, tj. deszczu oraz promieni słonecznych. Podczas transportu regulator nie może być narażony na wibracje większe niż odpowiadające typowym warunkom transportu kołowego.


11 Opis montażu regulatora

11.1 Wymagania ogólne

Regulator powinien zostać zainstalowany przez wykwalifikowanego instalatora, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji producent regulatora nie ponosi odpowiedzialności. Temperatura otoczenia oraz powierzchni montażowej nie powinna przekraczać zakresu 0…50ºC.

11.2 Montaż panelu sterującego

Panel sterujący przeznaczony jest do montażu na ścianie, wyłącznie w suchym pomieszczeniu. Panelu nie można używać w warunkach wystąpienia kondensacji pary wodnej i chronić od działania wody. Panel należy zamontować na wysokości umożliwiającej wygodną obsługę, typowo 1,5 m nad posadzką.

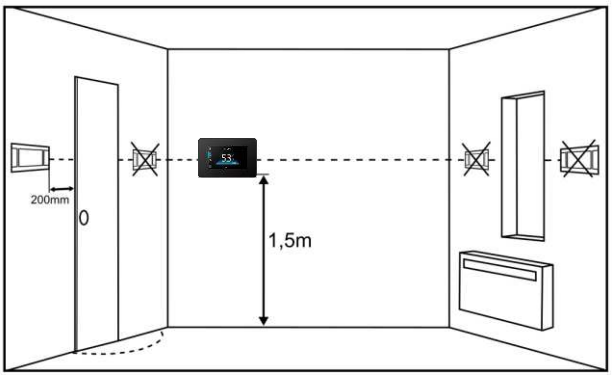


W celu zmniejszenia zakłóceń pomiaru temperatury przez panel, należy unikać miejsc silnie nasłonecznionych, o słabej cyrkulacji powietrza, blisko urządzeń grzewczych oraz bezpośrednio przy drzwiach i oknach, typowo min. 200 mm od krawędzi drzwi.

Przy doborze przewodu łączącego panel z regulatorem


należy zastosować regułę, aby rezystancja jednej żyły w przewodzie nie była większa niż 8 Ω oraz całkowita długość przewodu nie była większa od 100 m.

Montaż panelu sterującego powinien przebiegać zgodnie z poniższymi wytycznymi.


Odłączyć ramkę montażową (1) od tylnej obudowy panelu (2). Ramka jest przytwierdzona do obudowy panelu zatrzaskami. Do odłączenia ramki można użyć płaskiego wkrętaka.

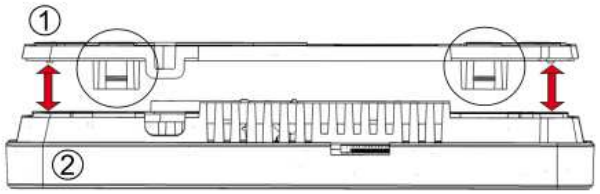

Wyciąć w czterech miejscach osłonę (3) otworu zacisku śrubowego przy pomocy ostrego narzędzia.

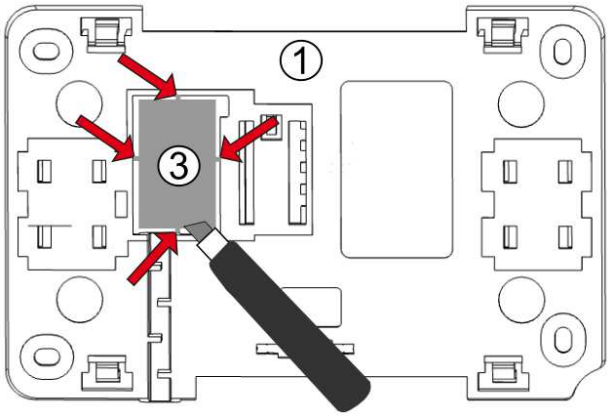

Podłączyć do zacisku śrubowego (4) żyły przewodu transmisji łączącego panel z regulatorem, zgodnie z opisem (5). Przewód łączący panel z regulatorem może być zagłębiony w ścianie lub może przebiegać po jej powierzchni – w takim przypadku należy przewód dodatkowo umieścić w kanale kablowym (6) ramki montażowej. Nie można prowadzić przewodu łączącego panel z regulatorem razem z kablami sieci elektrycznej budynku. Przewód nie powinien przebiegać również w pobliżu urządzeń emitujących silne pole elektromagnetyczne.

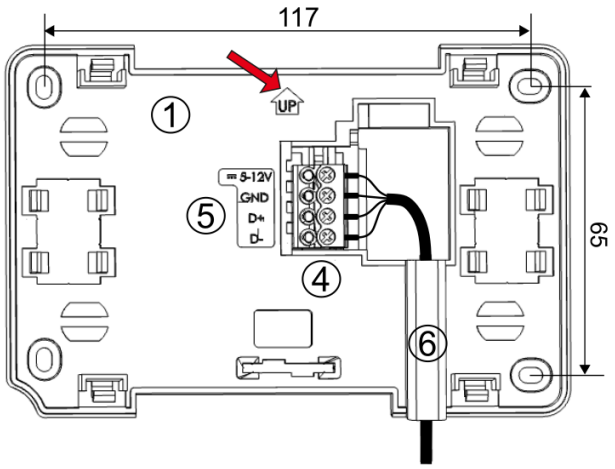


Wywiercić otwory w ścianie i przy pomocy wkrętów przymocować ramkę montażową w wybranym miejscu ściany, z zachowaniem odpowiedniego jej położenia (UP). Następnie przytwierdzić panel do ramki montażowej z wykorzystaniem zatrzasków.

11.3 Montaż modułu wykonawczego

Regulator powinien być umieszczony najbliżej urządzeń elektrycznych wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania.

Regulator nie może być użytkowany jako urządzenie wolnostojące.

Obudowę regulatora należy przykręcić do płaskiej powierzchni montażowej np. ściana. Do tego celu należy użyć czterech punktów montażowych.

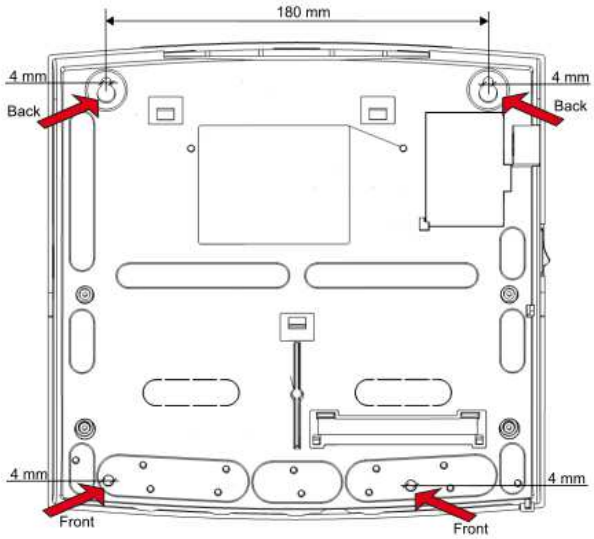


Po zamontowaniu należy upewnić się, że urządzenie jest przymocowane pewnie i nie jest możliwe jego odjęcie od powierzchni montażowej.

11.4 Montaż czujników temperatury

Regulator współpracuje wyłącznie z czujnikami typu CT-10 i CT6-P. Stosowanie innych czujników jest zabronione. Podłączenie niewłaściwego typu spowoduje nieprawidłową pracę regulatora. Przynajmniej jeden czujnik temperatury obiegu grzewczego jest niezbędny do uruchomienia regulatora.

Czujniki obiegów.


Czujnik obiegu bezpośredniego typu CT-10 należy przymocować do rury zasilającej obieg, wychodzącej ze źródła ciepła. Czujnik regulowanego obiegu typu CT-10 zamontować na rurze, za pompą obiegu. Czujniki przymocowane do zewnętrznej powierzchni rury i odizolować od otoczenia za pomocą izolacji cieplnej, która powinna obejmować czujnik wraz z rurą.

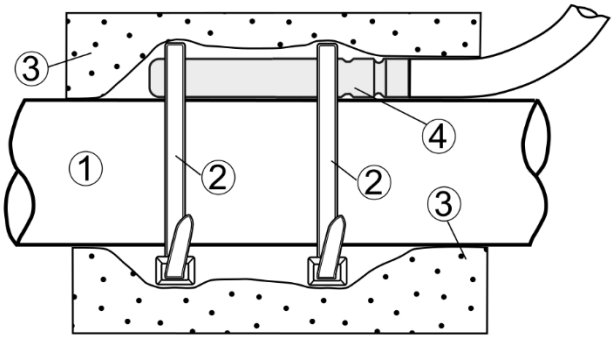

Montaż czujnika temperatury: 1 - rura, 2 – opaska zaciskowa, 3 - izolacja termiczna (otulina izolacyjna), 4 - czujnik temperatury.

Czujniki temperatury zewnętrznej.

Czujnik temperatury zewnętrznej typu CT6-P należy zamocować na najzimniejszej ścianie budynku, zwykle jest to strona północna, w miejscu zadaszonym. Czujnik nie powinien być narażony na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych oraz deszczu. Czujnik zamocować na wysokości co najmniej 2 m powyżej gruntu, w oddaleniu od okien, kominów i innych źródeł ciepła mogących zakłócić pomiar temperatury (co najmniej 1,5 m). Do podłączenia czujnika należy użyć przewodu o przekroju żył co najmniej 0,5 mm^2 i o długości do 25 m. Polaryzacja przewodów nie jest istotna. Czujnik należy przykręcić do ściany za pomocą wkrętów montażowych. Dostęp do otworów pod wkręty montażowe uzyskuje się po odkręceniu pokrywy obudowy czujnika.

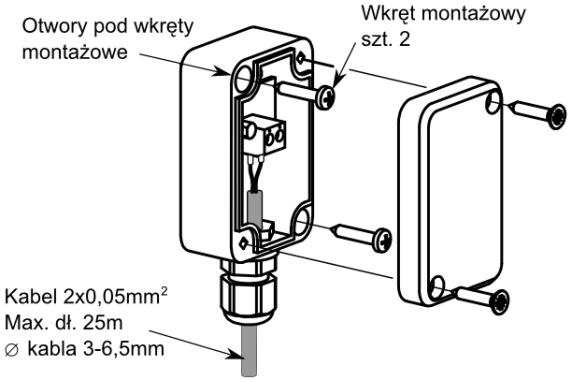

11.5 Sprawdzenie czujników temperatury

Czujniki temperatury można sprawdzić poprzez pomiar ich rezystancji w danej temperaturze. Na czas pomiaru czujnik należy odłączyć od regulatora. W przypadku stwierdzenia znacznych różnic między wartością rezystancji zmierzonej a wartościami z poniższej tabeli należy czujnik wymienić.

CT-10 (NTC 10K)	
Temp. otoczenia [°C]	Nom. [Ω]
0	33620
10	20174
20	12535
30	8037
40	5301
50	3588
60	2486
70	1759
80	1270
90	933
100	697
110	529
120	407

CT6-P (Pt1000)			
Temp. otoczenia [°C]	Min. [Ω]	Nom. [Ω]	Max. [Ω]
0	999,7	1000,0	1000,3
25	1096,9	1097,3	1097,7
50	1193,4	1194,0	1194,6
100	1384,2	1385,0	1385,8

11.6 Podłączenie pomp

Podłączyć elektrycznie pompy obiegów do regulatora zgodnie ze schematem elektrycznym.

11.7 Podłączenie siłowników

Siłownik elektryczny instaluje się tylko, gdy w układzie hydraulicznym gdzie występuje regulowany obieg. Regulator współpracuje jedynie z siłownikami zaworów wyposażonych w wyłączniki krańcowe. Stosowanie innych siłowników jest zabronione.

11.8 Kaskadowe podłączenie pomp ciepła

Wszystkie (maksymalnie 5 pomp ciepła) pompy ciepła w kaskadzie należy podłączyć do gniazda G2 regulatora, zgodnie ze schematem elektrycznym. Obsługę kaskady należy włączyć w menu serwisowym.

☞ Dla pomp ciepła należy przypisać w menu serwisowym *Ustawienia pompy ciepła* kolejne adresy od 1 do 5, co pozwoli na prawidłowe działanie tych pomp w układzie kaskady.

☞ Przekrój przewodu do podłączenia pomp ciepła do regulatora powinien wynosić co najmniej 0,5 mm^2 a długość przewodu nie powinna przekraczać 30 m. Przewód powinien być ekranowany.

11.9 Test wyjść

Przejść do menu *Sterowanie ręczne* i przeprowadzić test działania wszystkich odbiorników elektrycznych podłączonych do regulatora, takich jak pompy i siłowniki mieszaczy.

11.10 Podłączenie panelu pokojowego

Aby temperatura pokojowa mogła być stabilna należy dokonać nastaw związanych z termostatem lub panelem pokojowym. Panel lub termostat pokojowy uzupełnia sterowanie pogodowe i koryguje temperaturę wody w regulowanym obiegu grzewczym, jeśli temperatura pokojowa mimo wszystko jest niewłaściwa. Dla każdego regulowanego obiegu grzewczego należy przypisać panel lub termostat pokojowy zgodnie z opisem w menu serwisowym.


☞ Panel sterujący może działać jako panel pokojowy.

Połączenie bezprzewodowe.

Połączenie termostatu pokojowego wymaga podłączenia do gniazda G1 regulatora modułu radiowego, zgodnie ze schematem elektrycznym oraz wykonania parowania pomiędzy tym modułem a termostatem. W tym celu należy wejść do menu:
Ustawienia użytkownika → Ustawienia radia → Łączenie z termostatem i przez zatwierdzenie na *Tak* uruchomić funkcję parowania.
Opis działania bezprzewodowego termostatu pokojowego znajduje się w instrukcji obsługi tego urządzenia.

Połączenie przewodowe.

Uwaga: Bezpośrednio do gniazda G1 regulatora można podłączyć tylko jeden panel pokojowy. Podłączenie dodatkowych paneli pokojowych wymaga zastosowania zewnętrznego zasilacza +5…12 V, o min. prądzie = ilość paneli x 0,15 A. Regulator może obsłużyć maksymalnie 30 paneli pokojowych.

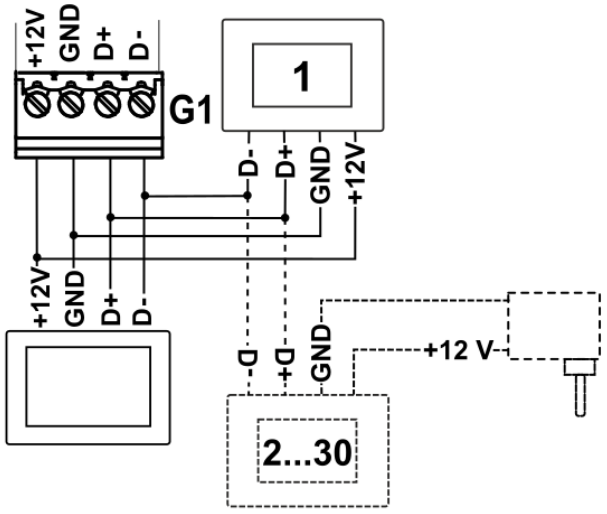


⚠ Przekrój przewodów do podłączenia panelu powinien wynosić co najmniej 0,5 mm^2.

Maksymalna długość przewodów nie powinna przekraczać 30 m. Długość ta możne być większa, gdy zastosowane są przewody o większym przekroju niż 0,5 mm^2.

11.11 Podłączenie modułu internetowego

Moduł internetowy należy podłączyć z wykorzystaniem interfejsu do gniazda G2 regulatora. Następnie należy wejść do menu:

Ustawienia użytkownika → Kreator konfiguracji ecoNET lub *Ustawienia ecoNET* i skonfigurować podłączenie modułu do sieci Wi-Fi przez wpisanie SSID sieci, hasła oraz wybór rodzaju zabezpieczenia. Stan połączenia modułu do sieci Wi-Fi i serwera econet24 można sprawdzić w informacji: *Status ecoNET*, *Status ecoNET WiFi*.

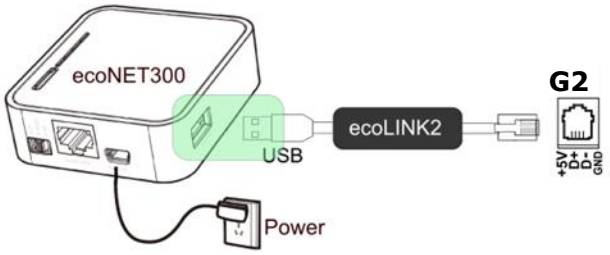

Opis modułu internetowego oraz serwisu www.econet24.com znajduje się w instrukcji tego modułu.

11.12 Ustawienia sterowania obiegiem

Ustawienia obiegu bez czujnika pogodowego.

Należy wyłączyć obsługę czujnika temperatury zewnętrznej, a następnie nastawić ręcznie wymaganą temperaturę wody w obiegu za pomocą parametru *Stała temp. zadana wody,* np. na 50°C. Wartość powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej temperatury pokojowej.

Po podłączeniu panelu pokojowego należy ustawić wartość parametru *Obniżenie stałej temp. wody* np. na 5°C. Wartość należy dobrać doświadczalnie. Po zadziałaniu panelu pokojowego temperatura zadana obiegu zostanie obniżona, co przy prawidłowym doborze wartości obniżenia, będzie powodować zahamowanie wzrostu temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu.

Ustawienia obiegu z czujnikiem pogodowym.

Należy włączyć obsługę czujnika temperatury zewnętrznej. Za pomocą parametru *Przesunięcie krzywej grzewczej* można ustawić temperaturę zadaną pokojową, kierując się wzorem:

Temperatura zadana pokojowa = 20°C + przesunięcie krzywej grzewczej.


Przykład:

Aby uzyskać temperaturę pokojową np. 25°C wartość parametru *Przesunięcie krzywej grzewczej* musi być ustawiona na 5°C. Aby uzyskać temperaturę pokojową 18°C wartość parametru *Przesunięcie krzywej grzewczej* musi być ustawione na -2°C.

W tej konfiguracji można podłączyć panel pokojowy, który będzie niwelował niedokładność doboru krzywej grzewczej w przypadku, gdy wartość krzywej grzewczej będzie wybrana zbyt duża. Wówczas należy ustawić wartość parametru *Obniżenie stałej temp. wody* np. na wartość 2°C. Po zadziałaniu panelu pokojowego temperatura zadana obiegu zostanie obniżona, co przy prawidłowym doborze wartości obniżenia, będzie powodować zahamowanie wzrostu temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu.

Sterowanie pogodowe.

Dla obiegu można włączyć sterowanie pogodowe, które wymaga podłączenia czujnika temperatury zewnętrznej. Należy włączyć obsługę czujnika temperatury zewnętrznej oraz wybrać *Metoda regulacji = Pogodowa*. Temperatura wody w obiegu jest zadawana w zależności od temperatury jaka panuje na zewnątrz budynku. Im zimniej jest na zewnątrz, tym większa temperatura wody w obiegu. Ta zależność jest wyrażona w postaci krzywej grzewczej.

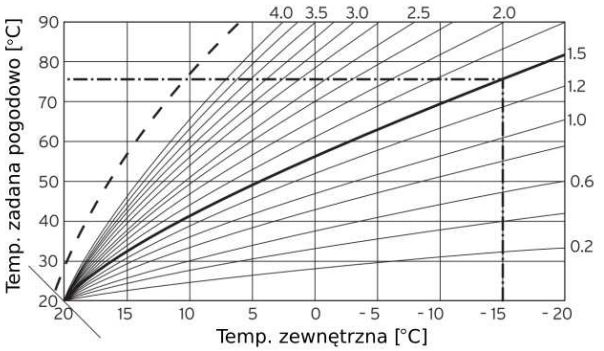

Krzywe grzewcze obiegu.


Krzywą grzewczą można zmieniać w menu regulatora, w zakresie dla temperatury zadanej pogodowo i jest ona odzwierciedleniem charakterystyki cieplnej danego budynku. Im budynek jest mniej ocieplony tym krzywa grzewcza powinna być większa. Krzywą grzewczą należy dobrać w sposób doświadczalny zmieniając ją w kilkudniowych odstępach czasu. Podczas

poszukiwania krzywej grzewczej należy wyłączyć wpływ panelu pokojowego na działanie regulatora (niezależnie od tego czy panel pokojowy jest podłączony, czy nie), przez wybór *Obieg → Termostat = Wyłączony* oraz dodatkowo, tymczasowo ustawić parametr *Współczynnik temp. pokojowej* = 0.

Po właściwym wyborze krzywej grzewczej temperatura zadana obiegu wyliczana jest w zależności od wartości temperatury zewnętrznej. Dzięki temu przy krzywej grzewczej odpowiedniej do danego budynku temperatura pomieszczenia pozostanie stała bez względu na temperaturę na zewnątrz.

Wskazówki przy wyborze odpowiedniej krzywej grzewczej:

- jeżeli przy spadającej temperaturze zewnętrznej temperatura pomieszczenia wzrasta, to wartość wybranej krzywej grzewczej jest zbyt wysoka,
- jeśli przy spadającej temperaturze zewnętrznej spada również temperatura w pomieszczeniu, to wartość wybranej krzywej grzewczej jest zbyt niska,
- jeśli podczas mroźnej pogody temperatura pokojowa jest odpowiednia a w czasie ocieplenia jest zbyt niska - zaleca się zwiększyć parametr *Przesunięcie krzywej grzewczej* i wybrać niższą krzywą grzewczą,
- jeśli podczas mroźnej pogody temperatura pokojowa jest zbyt niska a w czasie ocieplenia jest zbyt wysoka - zaleca się zmniejszyć parametr *Przesunięcie krzywej grzewczej* i wybrać wyższą krzywą grzewczą.

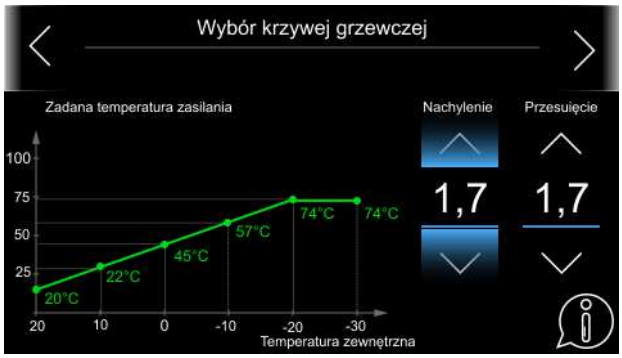

Budynki słabo ocieplone wymagają ustawiania większych krzywych grzewczych. Natomiast dla budynków dobrze ocieplonych krzywa grzewcza będzie miała mniejszą wartość. Temperatura zadana wyliczona z krzywej grzewczej może być przez regulator zmniejszona lub zwiększona w przypadku, gdy wychodzi poza zakres ograniczeń temperatur dla obiegu.

12 Instalacja elektryczna

Regulator przystosowany jest do zasilania napięciem 230 V~, 50 Hz. Instalacja elektryczna powinna być:

- trójprzewodowa (z przewodem ochronnym PE),
- wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wyposażona w wyłącznik różnicowo-prądowy z prądem zadziałania IΔn≤30 mA chroniącym przed skutkami porażenia prądem elektrycznym oraz ograniczającym uszkodzenia urządzenia, w tym chroniący przed pożarem,
- zabezpieczona falownikiem zapewniającym właściwy przebieg czasowy napięcia zasilania regulatora, jeśli w instalacji występują lub mogą wystąpić niepożądane zakłócenia tego napięcia np. przez zasilanie z generatora, które mogą uszkodzić regulator.



Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Po wyłączeniu regulatora na jego zaciskach utrzymuje się w dalszym ciągu napięcie niebezpieczne. Dlatego przed przystąpieniem do prac montażowych należy bezwzględnie odłączyć zasilanie sieciowe oraz upewnić się, że na zaciskach i przewodach nie występuje napięcie niebezpieczne.



Podłączenie wszelkich urządzeń peryferyjnych może być wykonane jedynie przez wykwalifikowaną osobę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy przy tym pamiętać o zasadach bezpieczeństwa związanych z porażeniem prądem elektrycznym. Regulator musi być wyposażony w komplet wtyków włożonych w złącza do zasilania urządzeń o napięciu 230 V~.




Ze względów bezpieczeństwa regulator musi być bezwzględnie podłączony do sieci energetycznej ~230 V z zachowaniem kolejności

	podłączenia przewodów fazowego L i neutralnego N. Należy upewnić się, czy nie doszło do zamiany przewodu L z N w obrębie instalacji elektrycznej budynku np. w gnieździe elektrycznym lub puszce rozdzielczej.


12.1 Podłączenie przewodów

Przed podłączeniem przewodów należy zdjąć pokrywę zacisków obudowy regulatora.

Przed odkręceniem pokrywy zacisków należy bezwzględnie odłączyć zasilanie sieciowe.

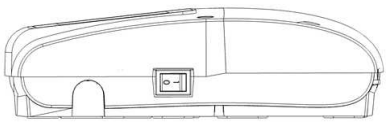


Wyłącznik sieciowy.

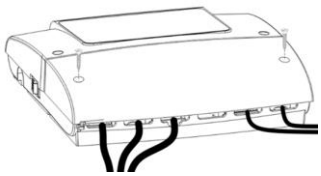

Pokrywa zacisków regulatora.

Przewody należy podłączyć do zacisków śrubowych złącza (5) i (6). Przewody powinny być zabezpieczone przed wyrwaniem za pomocą uchwytów kablowych (1). Wkręty uchwytu kablowego (2) dokręcić z taką siłą, aby naprężenia mechaniczne w stosunku do przewodów nie spowodowały ich wyrwania bądź obluzowania z zacisków. Nie dopuszcza się również do zwijania nadmiaru przewodów oraz pozostawiania niepodłączonych przewodów wewnątrz regulatora. Ze złączem ochronnym (7) regulatora powinny być połączone przewody ochronne urządzeń podłączonych do regulatora oraz przewód ochronny kabla zasilającego.

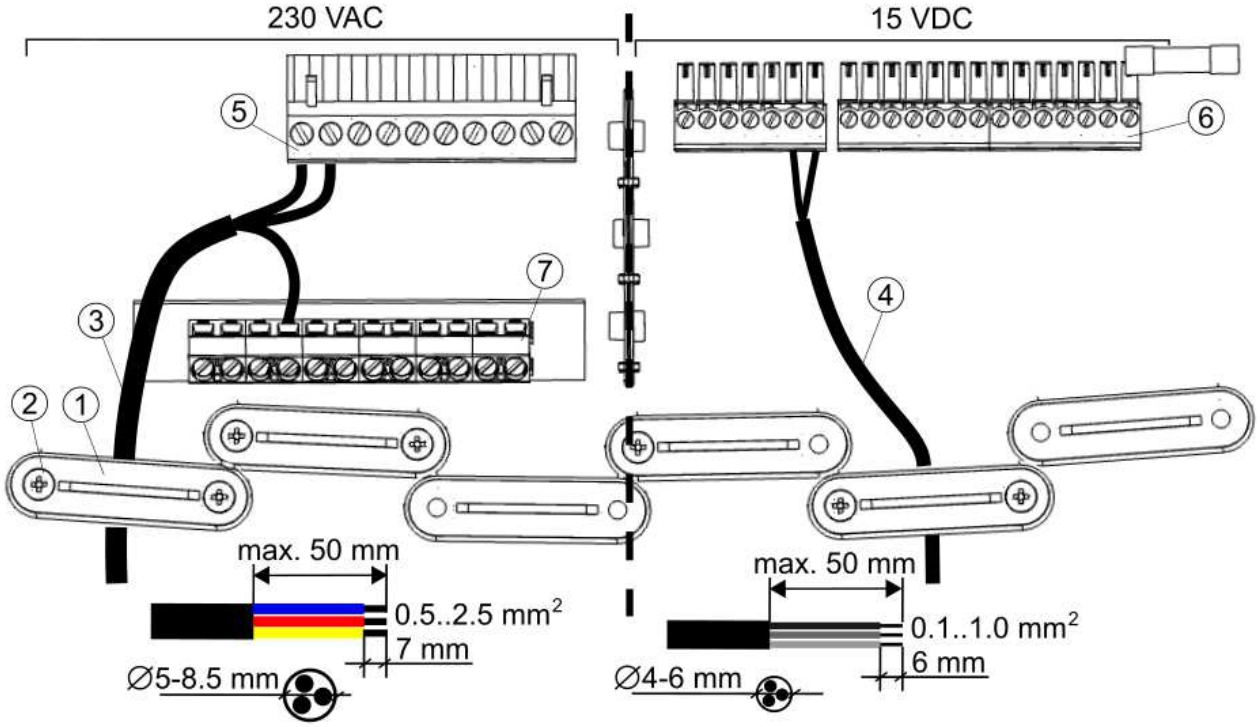


Podłączenie przewodów do regulatora (komora zacisków): 1 – uchwyty kablowe, 2 – wkręty uchwytu kablowego, 3 - przewody napięcia sieciowego ~230 V, 4 – przewody sygnałowe, 5 – złącza przewodów sieciowych ~230 V, 6 – złącza przewodów sygnałowych, 7 - złącze przewodów ochronnych.

Ze względu na zachowanie stopnia ochrony IP20 należy zamontować wszystkie uchwyty kablowe (1), nawet gdy nie ma potrzeby użycia wszystkich uchwytów.

Przed przykręceniem pokrywy zacisków należy uporządkować przewody, tak aby nie doszło do uszkodzenia ich izolacji przez wkręty mocujące pokrywę lub przez przycięcie krawędzią pokrywy. Maksymalna długość odizolowania zewnętrznej opony izolacji wynosi 50 mm. Przewody nie powinny stykać się z powierzchniami o temperaturze przekraczającej nominalną temperaturę ich pracy.

Należy zawsze przykręcić pokrywę zacisków do obudowy.

12.2 Schemat elektryczny

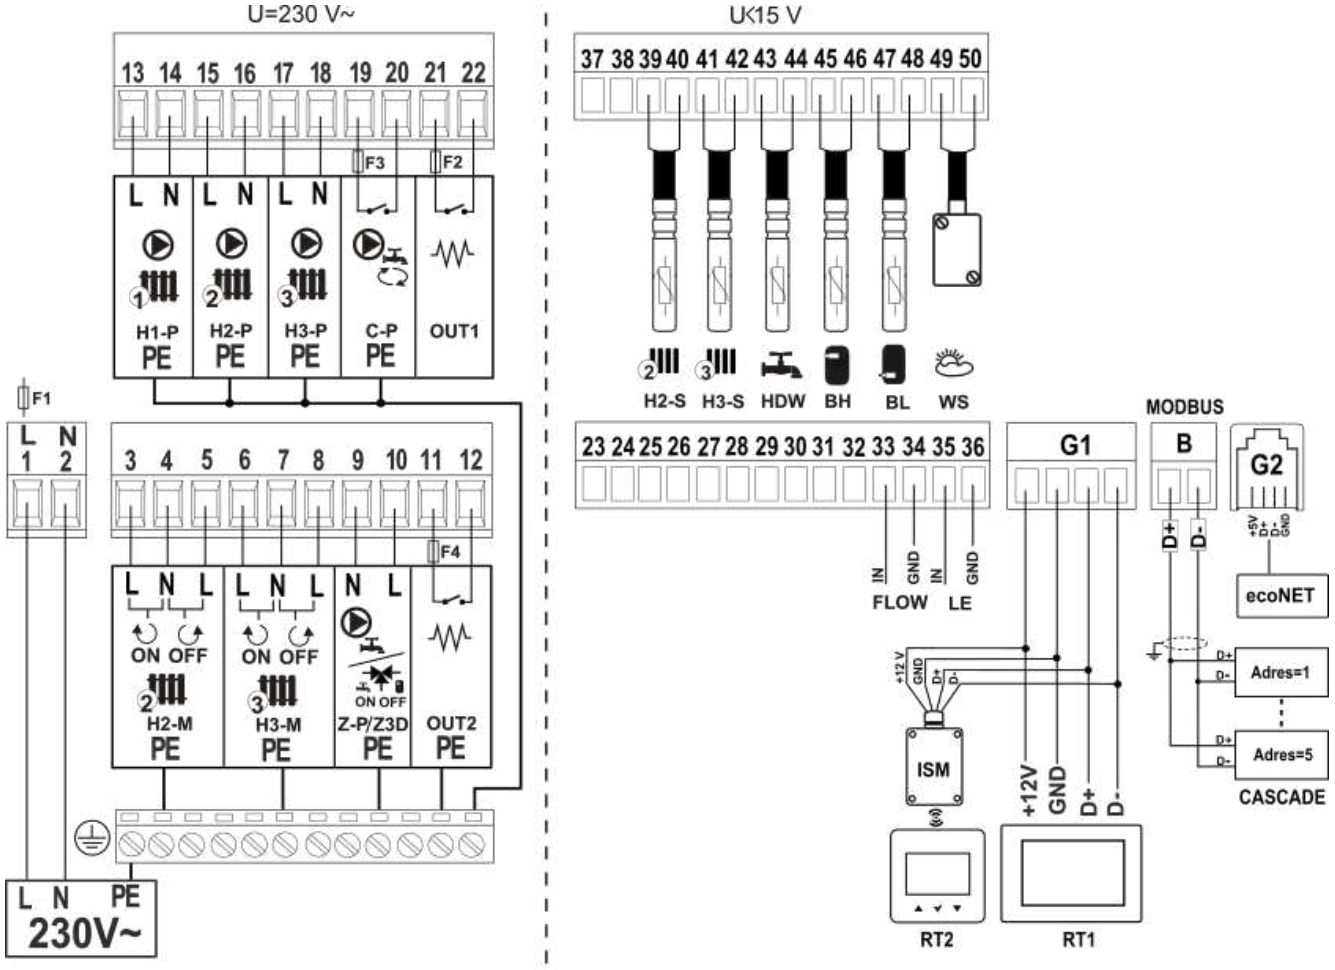


Schemat podłączeń elektrycznych regulatora:

L N PE - zasilanie sieciowe ~230 V,
F1 – główny wewnętrzny bezpiecznik sieciowy,
H2-M – siłownik regulowanego obiegu 2,
H3-M - siłownik regulowanego obiegu 3,
Z3D – zawór 3-drogowy bufor/zasobnik CWU,
Z-P – pompa CWU,
OUT2 – grzałka trójfazowa - styk beznapięciowy, musi być zabezpieczony zewnętrznym bezpiecznikiem **F4** - maks. 3,15 A,
H1-P – pompa wody bezpośredniego (nieregulowanego) obiegu,
H2-P – pompa wody regulowanego obiegu 2,
H3-P – pompa wody regulowanego obiegu 3,
C-P – pompa cyrkulacji CWU - styk beznapięciowy i musi być zabezpieczony zewnętrznym bezpiecznikiem **F3** - maks. 3,15 A,
OUT1 – grzałka trójfazowa - styk beznapięciowy, musi być zabezpieczony zewnętrznym bezpiecznikiem **F2** - maks. 3,15 A,
H2-S – czujnik temp. wody regulowanego obiegu 2 typu CT-10,
H3-S - czujnik temp. wody regulowanego obiegu 3 typu CT-10,
HDW – czujnik temp. zasobnika CWU typu CT,
BH – górny czujnik temp. bufora typu CT-10,
BL – dolny czujnik temp. bufora lub czujnik temp. sprzęgła hydraulicznego typu CT-10,
WS – czujnik temp. zewnętrznej (pogodowy) typu CT6-P,
OUT3 – podłączenie sprężarki pompy ciepła,
FLOW – przepływomierz,
LE – licznik energii elektrycznej,
RT1 – panel sterujący z funkcją termostatu,
RT2 – bezprzewodowy termostat lub bezprzewodowy czujnik temperatury pokojowej (moduł radiowy **ISM**),
B – komunikacja RS485 (ModBus) z pompą ciepła oraz dodatkowy moduł **B** (rozszerzenie o dodatkowe regulowane obiegi) i **CASCADE** - podłączenie kaskady pomp ciepła,
ecoNET – moduł internetowy (opcjonalnie).

Zaciski 1-22 przeznaczone są wyłącznie do podłączania urządzeń o napięciu sieciowym ~230 V. Zaciski 23–50 przeznaczone są do współpracy z przewodami sygnałowymi (napięcie maks. 15 V). Podłączenie napięcia sieciowego 230 V~ do zacisków 23-50, G1, G2, B spowoduje uszkodzenie regulatora oraz stwarza zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.

12.3 Schemat elektryczny modułu dodatkowego

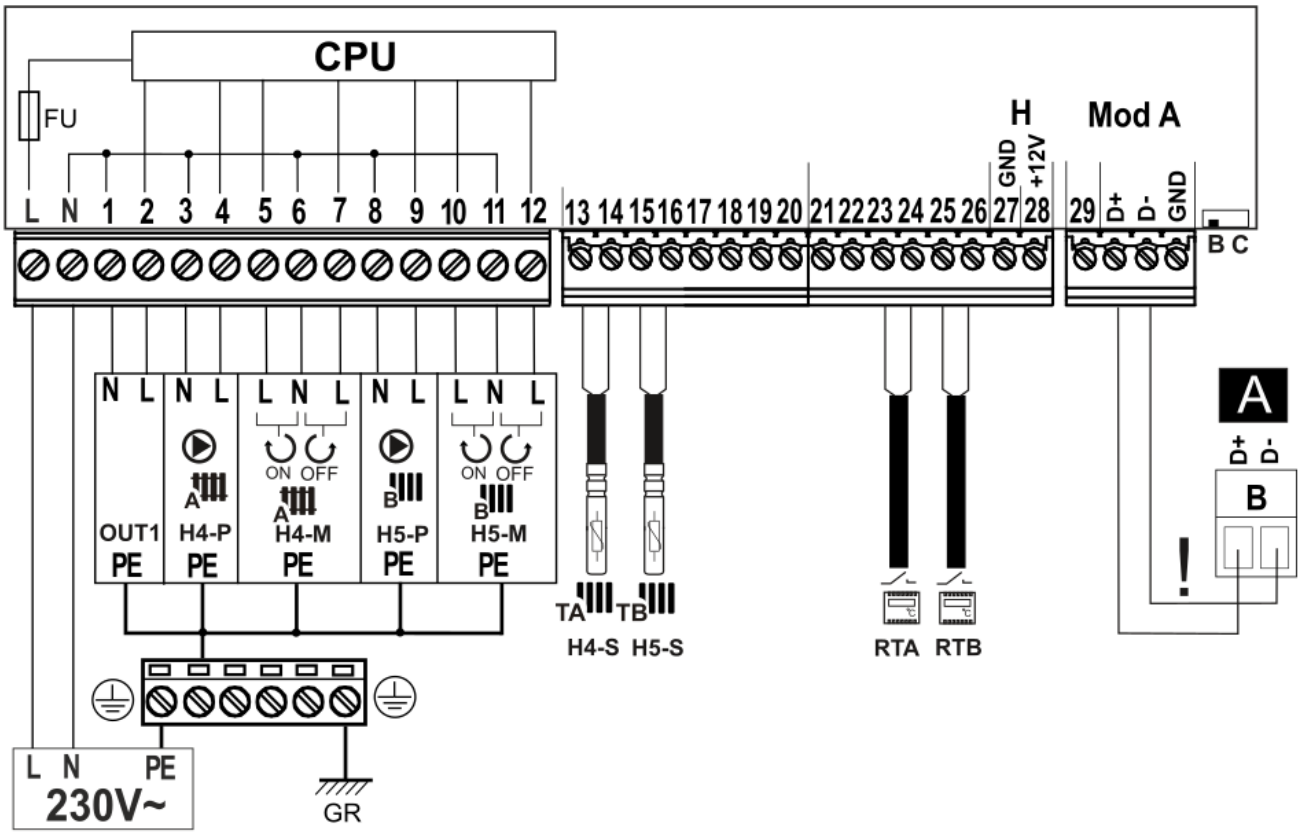

Schemat połączeń elektrycznych dodatkowego modułu B.

L N PE - zasilanie sieciowe 230 V~,
FU – bezpiecznik sieciowy,
GR – listwa zerowa,
OUT1 – niepodłączony,
H4-P – pompa wody obiegu 4 (regulowanego),
H5-P – pompa wody obiegu 5 (regulowanego),
H4-M - siłownik elektryczny obiegu 4 (regulowanego),
H5-M - siłownik elektryczny obiegu 5 (regulowanego),
H4-S - czujnik temperatury wody obiegu 4 (regulowanego) typu CT-4,
H5-S - czujnik temperatury wody obiegu 5 (regulowanego) typu CT-4,
RTA – standardowy termostat obiegu 4 (regulowanego) typu zwierno-rozwierny,
RTB – standardowy termostat obiegu 5 (regulowanego) typu zwierno-rozwierny,
A – regulator główny,
! – należy łączyć wyłącznie dwuprzewodowo (nie można łączyć czterema przewodami, ponieważ grozi to uszkodzeniem regulatora).
Przełącznik na pozycji **B** – moduł rozszerzający używany jest jako moduł B (obsługa obiegów regulowanych 4 i 5), na pozycji **C** – moduł rozszerzający używany jest jako moduł C (obsługa obiegów regulowanych 6 i 7).

13 Menu serwisowe – struktura

Wejście do menu wymaga wprowadzenia hasła serwisowego. Domyślne hasło [0000].

Ustawienia serwisowe
Regulator instalacyjny
Lista alarmów

Regulator instalacyjny
Sterowanie ręczne
Czujnik zewnętrzny
Schemat hydrauliczny
Główne źródło ciepła
Ustawienia grzałek
Ustawienia pompy ciepła FoxAIR
Ustawienia bufora
Ustawienia sprzęgła*
Ustawienia CWU
Ustawienia cyrkulacji*
Obieg 1-3
Obieg 4-7*
Przepływomierz
Licznik poboru prądu
Kaskada pomp ciepła
Ustawienia domyślne

Czujnik zewnętrzny
Obsługa czujnika temp. zewnętrznej
Źródło czujnika
Temp. włączanie trybu lato
Temp. wyłączenia trybu zima

Główne źródło ciepła
Obsługa chłodzenia
Korekta temp. CWU
Korekta temp. zad. – grzanie
Korekta temp. zad. – chłodzenie*
Temp. zadana pompy ciepła ręcznie
Temp. zadana grzania
Temp. zadana chłodzenia*
Czas algorytmu redukcji
Dostępność trybu dogrzewania
Prędkość sprężarki dogrzewania
Czas dogrzewania
Histereza dogrzewania
Maks. prędkość went. dogrzewania

Ustawienia grzałek
Grzałka CWU
Grzałka przepływowa
Temp. aktywacji
Czas do zał. grzałki st. 1
Czas do zał. grzałki st. 2
Czas do zał. grzałki st. 3

Ustawienia sprzęgła
Dodatkowy czujnik
Temp. zadana wody
Histereza temp. zadanej
Temp. wody lodowej
Hist. temp. wody lodowej

Ustawienia bufora
Tryb pracy bufora
Chłodzenie bufora*
Temperatura zadana wody
Histereza temp. zadanej
Temp. startu instalacji grzanie
Temp. startu instalacji chłodzenie*
Temperatury wody lodowej*
Hist. temp. wody lodowej*

Ustawienia CWU
Obsługa CWU

Ustawienia cyrkulacji
Obsługa cyrkulacji
Czas pracy cyrkulacji
Czas postoju cyrkulacji
Start od temperatury
Temperatura startu pompy

Obieg 1
Obsługa obiegu
Nazwa obiegu
Rodzaj obiegu
Metoda regulacji
Tryb pracy
Grzanie obiegiem
Chłodzenie obiegiem
Stała temperatura zadana wody*
Stała temperatura zadana wody - chłodzenie*
Obniżenie temperatury wody
Krzywa grzewcza*
Przesunięcie krzywej grzewczej*
Termostat
Współczynnik temp. pokojowej
Blokada pompy od termostatu*

Obieg 2-3
Obsługa obiegu
Nazwa obiegu
Rodzaj obiegu
Tylko pompa
Metoda regulacji
Tryb pracy
Grzanie obiegiem
Chłodzenie obiegiem
Stała temperatura zadana wody*
Stała temperatura zadana wody - chłodzenie*
Obniżenie temp. wody
Krzywa grzewcza*

Przesunięcie krzywej grzewczej*
Minimalna temperature
Minimalna temperatura – chłodzenie*
Maksymalna temperature
Maksymalna temperatura – chłodzenie*
Termostat
Blokada pompy od termostatu

Obieg 4-7*
Obsługa obiegu
Nazwa obiegu
Rodzaj obiegu
Tylko pompa
Metoda regulacji
Tryb pracy
Grzanie obiegiem
Chłodzenie obiegiem
Stała temperatura zadana wody*
Stała temperatura zadana wody - chłodzenie*
Obniżenie temp. wody
Krzywa grzewcza*
Przesunięcie krzywej grzewczej*
Minimalna temperature
Minimalna temperatura – chłodzenie*
Maksymalna temperature
Maksymalna temperatura – chłodzenie*
Termostat
Blokada pompy od termostatu

Przepływomierz
Przepływomierz impulsowy
Domyślny przepływ
Czas detekcji braku przepływu*
Czas skasowania alarmu*
Próg detekcji zbyt częstego alarmu*
Próg detekcji braku przepływu
Histereza detekcji braku przepływu
Współczynnik A
Współczynnik B
Czas zliczania impulsów

Licznik poboru prądu
Pomiar prądu
Zbocze opadające
Zbocze narastające
Ilość impulsów dla 1kWh
Kasowanie liczników
Usunięcie licznika okresowego
Usunięcie liczników – średnia SCOP
Usunięcie liczników – średnia SEER

* pozycja niedostępna jeśli nie podłączono odpowiedniego czujnika lub nastawa innego parametru spowodowała ukrycie tej pozycji.

14 Opis parametrów serwisowych

Regulator przy pierwszej konfiguracji ma wyłączoną obsługę wszystkich obiegów grzewczych, zasobnika CWU, bufora, pompy cyrkulacji. W zależności od zastosowanej instalacji hydraulicznej należy te obiegi włączyć.

Parametry	Opis
Regulator instalacyjny	
• Sterowanie ręczne	Menu pozwala włączyć osobno poszczególne elementy instalacji grzewczej i przeprowadzić testy poprawności działania wybranego urządzenia. Włączanie lub wyłączanie wybranego urządzenia odbywa się przez naciśnięcie symbolu na ekranie. Uwaga: regulator nie sprawdza logik zabezpieczających elementy automatyki, więc menu tego należy używać z rozwagą i świadomością załączania wyjść, tak aby nie doprowadzić do uszkodzenia regulatora oraz urządzeń podłączonych do jego zacisków. Długotrwałe i niekontrolowane pozostawienie włączonych urządzeń np. pomp może doprowadzić do ich uszkodzenia.
• Czujnik zewnętrzny	Menu zawiera ustawienia zewnętrznego czujnika temperatury (pogodowego). • *Obsługa czujnika temp. zewnętrznej* – włączenie lub wyłączenie obsługi czujnika temperatury zewnętrznej (pogodowego). Czujnik może być podłączony do pompy ciepła lub bezpośrednio do regulatora. • *Źródło czujnika* – wybór obsługi czujnika temperatury zewnętrznej w zależności od jego podłączenia: *ecoMULTI, Pompa ciepła*. • *Temp. włączenia trybu lato* - temperatura zewnętrzna, przy której włączony jest tryb lato. • *Temp. wyłączenia trybu zima* - temperatura zewnętrzna, przy której wyłączany jest tryb lato.
• Schemat hydrauliczny	Wybór obsługiwanego schematu hydraulicznego instalacji dla pompy ciepła. Do wyboru: *Bufor cieplny*, *Sprzęgło* hydrauliczne.
• Główne źródło ciepła	Menu zawiera ustawienia związane z pompą ciepła. • *Obsługa chłodzenia* – włączenie funkcji chłodzenia obiegów. • *Korekta temp. CWU* – korekta (podwyższenie) temperatury zadanej CWU w trybie grzania. • *Korekta temp. zad. – grzanie* – korekta (podwyższenie) temperatury zadanej pompy ciepła w trybie grzania. • *Korekta temp. zad. – chłodzenie* – korekta (podwyższenie) temperatury zadanej pompy ciepła w trybie chłodzenia. • *Temp. zadana pompy ciepła ręcznie* – obsługa ręcznej zmiany wartości temperatury zadanej pompy ciepła w trybie grzania i chłodzenia. Przy wyłączonej obsłudze temperatura zadana pompy ciepła jest ustawiana na podstawie zmian temperatury zewnętrznej. • *Temp. zadana grzania* - temperatura zadana pompy ciepła podczas trybu grzania. Wartość ustawia się przy włączonej obsłudze w *Temp. zadana pompy ciepła ręcznie*. • *Temp. zadana chłodzenie* - temperatura zadana pompy ciepła podczas trybu chłodzenia. Wartość ustawia się przy włączonej obsłudze w *Temp. zadana pompy ciepła ręcznie*. • *Czas algorytmu redukcji* – czas działania algorytmu stopniowego zmniejszania temperatury CWU do temperatury obiegu. • *Dostępność trybu dogrzewania* – włączenie lub wyłączenie dogrzewania pompy ciepła do wartości temperatury zadanej. • *Prędkość sprężarki dogrzewania* - prędkość (częstotliwość) pracy sprężarki przy dogrzewaniu. Parametr dostępny przy włączonym trybie dogrzewania. • *Czas dogrzewania* – czas działania dogrzewania. • *Histereza dogrzewania* – histereza dla temperatury włączenie dogrzewania. • *Maks. prędkość went. dogrzewania* – maksymalna prędkość wentylatora w trakcie dogrzewania.
• Ustawienia grzałek	Menu związane z obsługą grzałki CWU i grzałki przepływowej, które wspomagają grzanie zasobnika CWU, bufora, obiegów. • *Grzałka CWU* - włączenie lub wyłączenie obsługi grzałki CWU. • *Grzałka przepływowa* - włączenie lub wyłączenie obsługi grzałki przepływowej. • *Temp. aktywacji* – wartość temperatury zewnętrznej, po przekroczeniu której zostanie włączona grzałka CWU lub grzałka przepływowa. • *Czas do załączenia grzałki* – czas do włączenia grzałki CWU po przekroczeniu *Temp. aktywacji*. • *Czas do zał. grzałki st.1* – czas opóźnienia włączenia 1 stopnia grzałki przepływowej po włączeniu pompy ciepła, jeśli pomp ciepła w tym czasie nie jest w stanie nagrzać obiegów. • *Czas do zał. grzałki st. 2* – czas opóźnienia włączenia 2 stopnia grzałki przepływowej po włączeniu 1 stopnia grzałki w celu dalszego grzania. • *Czas do zał. grzałki st. 3* – czas opóźnienia włączenia 3 stopnia grzałki przepływowej po włączeniu 2 stopnia grzałki w celu dalszego grzania.
• Ustawienia pompy ciepła FoxAIR	Ustawienia pompy ciepła (kaskady pomp ciepła) zgodnie z zaleceniami producenta pompy ciepła.
• Ustawienia bufora	Menu zawiera ustawienia bufora ciepła. • *Obsługa bufora* - włączenie lub wyłączenie obsługi bufora. • *Tryb pracy bufora* - wybór liczby czujników temp., z którymi będzie działał bufor. Do wyboru:

	Jeden czujnik, *Dwa czujniki*. • *Chłodzenie bufora* - włączenie funkcji chłodzenia obiegu przez generowanie wody lodowej w buforze. • *Temperatura zadana* – wartość temperatury zadanej bufora. • *Histereza temp. zadanej* – jeżeli temperatura aktualna bufora spadnie do wartości temp. zadana minus histereza w tym parametrze, to nastąpi grzanie bufora. • *Temp. startu instalacji grzanie* - pompy obiegu zostaną włączone, gdy temperatura bufora wzrośnie powyżej tego parametru. • *Temp. startu instalacji chłodzenie* - pompy obiegu zostaną włączone, gdy temperatura bufora spadnie poniżej tego parametru. • *Temperatura wody lodowej* − wartość temperatury zadanej wody lodowej generowanej przez bufor. Parametr jest dostępny tylko przy włączonej funkcji chłodzenia obiegu. • *Histereza temp. wody lodowej* - jeśli temperatura wody lodowej przekracza *Temperaturę wody lodowej* o wartość histerezy w tym parametrze, to pompa ciepła przestanie wytwarzać wodę lodową. Parametr jest dostępny tylko przy włączonej funkcji chłodzenia obiegu.
• Ustawienia sprzęgła	Ustawienia związane ze sprzęgłem hydrauliczny. Ustawienia widoczne przy ustawieniu *Schemat hydrauliczny* na *Sprzęgło*. • *Dodatkowy czujnik* – obsługa dodatkowego czujnika temperatury sprzęgła, który jest podłączony do regulatora (dolny czujnik temp. bufora). Jeśli obsługa jest wyłączona do wartość temperatury jest mierzona na powrocie. • *Temp. zadana wody* – temperatura zadana wody w obiegu w trybie grzania. • *Histereza temp. zadanej wody* – jeżeli temperatura aktualna sprzęgła spadnie do wartości temp. zadana wody minus histereza w tym parametrze, to nastąpi grzanie obiegu. • *Temp. wody lodowej* – temperatura zadana wody lodowej w obiegu w trybie chłodzenia. • *Histereza temp. wody lodowej* – jeżeli temperatura aktualna sprzęgła spadnie do wartości temp. zadana wody lodowej minus histereza w tym parametrze, to nastąpi chłodzenie obiegu.
• Ustawienia CWU	Menu zawiera ustawienia związane z obsługą zasobnika CWU. • *Obsługa CWU* – włączenie lub wyłączenie obsługi zasobnika CWU.
• Ustawienia cyrkulacji	Menu zawiera parametry związane z działaniem pompy cyrkulacji CWU. • *Obsługa cyrkulacji* – włączenie lub wyłączenie obsługi pompy cyrkulacji CWU. • *Czas pracy cyrkulacji* - czas pracy pompy cyrkulacyjnej po przerwie w jej pracy. Pompa cyrkulacyjna pracuje z przerwami w czasie ustawionym w parametrze *Czas przerwy cyrkulacji*. • *Czas przerwy cyrkulacji* – czas postoju w pracy pompy cyrkulacyjnej podczas jej pracy. Pompa cyrkulacji pracuje przez czas ustawiony w parametrze *Czas pracy cyrkulacji*. • *Start od temperatury* – włączenie lub wyłączenie pracy pompy cyrkulacyjnej w zależności od temperatury zbiornika CWU. • *Temperatura startu pompy* - w celu oszczędzania energii pompa obiegu zostanie wyłączona, gdy temperatura zbiornika CWU będzie niższa niż *Temperatura startu pompy*.
• Obieg 1	Menu związane z obsługą nieregulowanego obiegu. Temperatura zadana nieregulowanego obiegu 1 zostaje automatycznie podwyższona, aby zagwarantować zasilanie w ciepło dla 2 i 3 regulowanego obiegu. • *Obsługa obiegu* – włączenie lub wyłączenie obsługi obiegu. • *Nazwa obiegu* – własna nazwa obiegu ustawiona przez użytkownika. • *Grzanie obiegiem* – włączenie funkcji grzania obiegu. • *Chłodzenie obiegiem* – włączenie funkcji chłodzenia obiegu. • *Stała temperatura zadana wody* - gdy *Metoda regulacji* = *Stałowartościowa*, wówczas pompa ciepła jest wyłączane z chwilą osiągnięcia wartości w tym parametrze. Parametr nie jest dostępny, gdy *Metoda regulacji* = *Pogodowa*. • *Stała temperatura zadana wody – chłodzenie* - gdy *Metoda regulacji* = *Stałowartościowa* i włączona jest funkcja chłodzenia obiegu, wówczas pompa ciepła jest wyłączana z chwilą osiągnięcia wartości w tym parametrze. Parametr nie jest dostępny, gdy *Metoda regulacji* = *Pogodowa*. • *Obniżenie temperatury wody* – gdy *Metoda regulacji* = *Stałowartościowa*, wówczas stała temperatura wody w obiegu jest obniżana dla trybów: *Dzienny*, *Nocny*, *Auto*. • *Krzywa grzewcza* - reprezentuje charakterystykę cieplną budynku. Im wyższa krzywa grzewcza tym wyższa temperatura wody w obiegu. Parametr staje się dostępny, gdy *Metoda regulacji* = *Pogodowa*. • *Przesunięcie krzywej grzewczej* - parametr umożliwia doregulowanie krzywej grzewczej. Jeśli podczas mrozów temperatura pokojowa jest zbyt niska a w czasie cieplejszej pogody jest zbyt wysoka, to zaleca się zmniejszyć wartość *Przesunięcie krzywej grzewczej* i podnieść krzywą grzewczą. Parametr staje się dostępny, gdy *Metoda regulacji* = *Pogodowa*. • *Termostat* - włączanie lub wyłączanie wpływu termostatu pokojowego na pracę obiegu oraz wybór termostatu pokojowego dla obiegu: *Panel sterujący*, *Termostat bezprzewodowy, Termostat przewodowy*. • *Współczynnik temp. pokojowej* – przy włączonej obsłudze termostatu automatyczna korekta temperatury pokojowej zachodzi zgodnie ze wzorem: Korekta = (Temperatura zadana pokojowa – zmierzona temperatura pokojowa) x *Współczynnik temperatury pokojowej* /10. Należy znaleźć właściwą wartość parametru *Współczynnik temperatury pokojowej*. Im


	większa wartość współczynnika, tym większa korekta temperatury zadanej obiegu. Przy ustawieniu na wartość ,,0" temperatura zadana obiegu nie jest korygowana. Uwaga: ustawienie zbyt dużej wartości współczynnika temperatury pokojowej może spowodować cykliczne wahania temperatury pokojowej.
➢ Rodzaj obiegu	Wybór typu zastosowanego nieregulowanego obiegu. Do wyboru są: • *Ogrzewanie grzejnikowe* – obieg jest włączony i obsługuje obieg grzejnikowy. • *Klimakonwektor* – obieg może działać w trybie chłodzenia lub grzania. Przy wyborze *Klimakonwektor* i ustawieniu dodatkowego trybu pracy na: - *Lato* - obieg realizuje funkcję chłodzenia. - *Zima* - obieg realizuje funkcję grzania. - *Auto* – obieg realizuje funkcję grzania lub chłodzenia w zależności od temperatury zewnętrznej. Uwaga: wybranie któregokolwiek obiegu jako *Klimakonwektor*, przy aktywnym dodatkowym trybie *Lato* powoduje, że zawsze drugi z obiegów nie będzie grzany. Chłodzenie ma wyższy priorytet.
➢ Metoda regulacji	Wybór metody sterowania dla nieregulowanego obiegu. • *Stałowartościowa* – utrzymywana jest stała zadana temperatura wody w nieregulowanym obiegu. • *Pogodowa* – temperatura wody w nieregulowanym obiegu odnosi się do zmian wartości temperatury zewnętrznej. Parametr jest niewidoczny, gdy nie jest podłączony czujnik temperatury zewnętrznej.
➢ Tryb pracy	Wybór trybu pracy obiegu. • *Wyłączony* – obieg jest wyłączony. • *Dzień* – ustawiona jest wyższa temperatura zadana obiegu. • *Noc* – ustawiona jest niższa temperatura zadana obiegu. • *Harmonogram* – tryb *Dzień* lub *Noc* ustawiany jest w zależności od harmonogramu czasowego.
➢ Blokada pompy od termostatu	Blokada pompy obiegu przy obsłudze termostatu pokojowego obiegu. Do wyboru są: • *Wyłączona* – po przekroczeniu temperatury zadanej w pomieszczeniu pompa obiegu nie jest blokowana. • *Włączona* – przekroczenie temperatury zadanej w pomieszczeniu powoduje zablokowanie pompy obiegu.
• Obieg 2	Menu związane z obsługą regulowanego obiegu. Wskazówka: opis jak dla obiegu 1 - dodatkowo: • *Chłodzenie obiegiem* – włączenie funkcji chłodzenia obiegu. • *Minimalna temperatura* - minimalna zadana temperatura wody w regulowanym obiegu. • *Minimalna temperatura - chłodzenie* - minimalna zadana temperatura wody w regulowanym obiegu podczas chłodzenia obiegu. • *Maksymalna temperatura* - maksymalna temperatura zadana wody w regulowanym obiegu. Jeśli zostanie ustawiona np. *Maksymalna temperatura* > 55°C i *Typ obiegu* = *Ogrzewanie podłogowe*, to regulator i tak przyjmie wartość maksymalną 55°C, aby uniknąć ryzyka poparzenia. • *Maksymalna temperatura - chłodzenie* - maksymalna temperatura zadana wody w regulowanym obiegu podczas chłodzenia obiegu.
• Rodzaj obiegu	Wybór typu zastosowanego nieregulowanego obiegu. Do wyboru są: • *Ogrzewanie grzejnikowe* – obieg jest włączony i obsługuje obieg grzejnikowy. • *Ogrzewanie podłogowe* – obieg jest włączony i obsługuje obieg podłogowy. Przy tym ustawieniu regulator zapewnia, że temperatura graniczna w obiegu podłogowym nie zostanie przekroczona. Wysokie temperatury w obiegu podłogowym mogą uszkodzić konstrukcję podłogi i poparzyć użytkowników. • *Klimakonwektor* – obieg może działać w trybie chłodzenia lub grzania. Przy wyborze *Klimakonwektor* i ustawieniu dodatkowego trybu pracy na: - *Lato* - obieg realizuje funkcję chłodzenia. - *Zima* - obieg realizuje funkcję grzania. - *Auto* – obieg realizuje funkcję grzania lub chłodzenia w zależności od temperatury zewnętrznej. Uwaga: wybranie któregokolwiek obiegu jako *Klimakonwektor*, przy aktywnym dodatkowym trybie *Lato* powoduje, że zawsze drugi z obiegów nie będzie grzany. Chłodzenie ma wyższy priorytet.
➢ Tylko pompa	• *Nie* – pompa obiegu nie jest blokowana po przekroczeniu zadanej temperatury w pomieszczeniu. • *Tak* – gdy temperatura zadana w pomieszczeniu zostanie przekroczona, pompa obiegu zostaje zablokowana i zatrzymuje się siłownik mieszacza obiegu.
• Obieg 3	Menu związane z działaniem obiegu regulowanego. Ustawienia regulowanego obiegu 3 są analogiczne do ustawień dla regulowanego obiegu 2.
• Obieg 4-7*	Menu związane z działaniem dodatkowych obiegów regulowanych. Ustawienia wszystkich dodatkowych obiegów są analogiczne do ustawień obiegów 2 i 3.
Przepływomierz	Menu związane z obsługą przepływomierza i z detekcją braku przepływu. • *Przepływomierz impulsowy* - detekcja przepływu jest realizowana przez przepływomierz impulsowy. • *Domyślny przepływ* – domyślny przepływ w obiegu, po przekroczeniu którego zostanie

	zgłoszony alarm od braku przepływu. • *Czas detekcji braku przepływu* – czas po jakim zostanie zgłoszony alarm braku przepływu. • *Czas skasowania alarmu* – czas po jaki zostanie skasowany alarm braku przepływu. Regulator nie będzie zgłaszał alarmu. • *Próg detekcji zbyt częstego alarmu* - próg detekcji alarmu o zbyt częstym braku przepływu. Pozwala na ograniczenie zbyt częstego zgłaszania alarmu o braku przepływu. • *Próg detekcji braku przepływu* – wartość przepływu, poniżej którego zostanie zgłoszony alarm „*Błąd przepływu*". • *Histereza detekcji braku przepływu* - jeśli aktualny przepływ wzrośnie powyżej wartości *Próg detekcji braku przepływu* plus *Histereza detekcji braku przepływu*, to alarm „*Błąd przepływu*" zostanie wyłączony. • *Współczynnik A* – parametr definiowany przez producenta przepływomierza, wykorzystany do wyliczenia aktualnego przepływu. • *Współczynnik B* – parametr definiowany przez producenta przepływomierza, wykorzystany do wyliczenia aktualnego przepływu. • *Czas zliczania impulsów* – czas zliczania impulsów przez przepływomierza w zależności od zastosowanego przepływomierza.
• Licznik poboru prądu	Ustawienia licznika energii elektrycznej. • *Pomiar prądu* - wybór metody pomiaru prądu w zależności od typu podłączonego licznika: *Brak, Impulsowy*. • *Zbocze opadające* – zliczani impulsów przy opadającym zboczu sygnału. • *Zbocze narastające* – zliczani impulsów przy narastającym zboczu sygnału. • *Ilość impulsów dla 1 kWh* - ustawienie liczby impulsów jak będzie przypadać na 1kWh pobranej energii elektrycznej dla licznika impulsowego. • *Kasowanie liczników* – kasowanie liczników dla SCOP i SEER. • *Usunięcie licznika okresowego* – kasowanie licznika impulsów zliczających okresową zużytą energię elektryczną. • *Usunięcie liczników – średnia SCOP* – kasowanie liczników zliczania współczynnika efektywności zużycia energii elektrycznej w trybie grzania. • *Usunięcie liczników – średnia SEER* – kasowanie liczników zliczania współczynnika efektywności zużycia energii elektrycznej w trybie chłodzenia.
• Ustawienia domyślne	Nastawa *Ustawienia domyślne* na *Tak* kasuje wszystkie wprowadzone zmiany parametrów w panelu sterującym regulatora lub module regulatora i przywraca ustawienia domyślne (fabryczne).
Lista alarmów	Lista alarmów zgłaszanych przez regulator.
Kasaka pomp ciepła	Ustawienia związane z obsługą kaskady pomp ciepła. • *Obsługa kaskady* – włączenie lub wyłączenie obsługi kaskady pomp ciepła (obsługa maksymalnie 5 pomp ciepła w kaskadzie). Parametry widoczne po włączeniu obsługi kaskady pomp ciepła. • *Ilość regulatorów w kaskadzie* – ilość regulatorów w kaskadzie. • *Kasowanie czasów pracy pomp* – kasowanie liczników/stanów pracy pompy ciepła, pkt.7.9. • *Grupy pomp ciepła* – ustawienie grup pomp ciepła, gdzie można włączyć lub wyłączyć działanie pompy ciepła w wybranej grupie 1, 2 lub 3. Praca w kaskadzie ma główne parametry decydujące o pierwszeństwie uruchomienia pompy ciepła: grupa pompy, czas pracy pompy, ilość załączeń pompy z tym, że priorytet ma grupa pompy (grupa 1 zawsze startuje pierwsza) następnie ilość załączeń pompy a na końcu czas pracy pompy. Jeżeli na którejś z pomp będzie wystawiony alarm, to ta pompa zostaje wyłączona z algorytmu kaskady i zostanie pominięta. • *Pompy ciepła dla CWU* – ilość pomp do obsługi CWU. • *Bufor – opóźnienie startu pompa 2* – dla grzania bufora pompa 2 włącza się z opóźnieniem czasowym po pompie 1 ustawionym w tym parametrze. • *Bufor – opóźnienie startu pompa 3* – dla grzania bufora pompa 3 włącza się z opóźnieniem po pompie 2 ustawionym w tym parametrze. • *Bufor – opóźnienie startu pompa 4* – dla grzania bufora pompa 4 włącza się z opóźnieniem po pompie 3 ustawionym w tym parametrze. • *Bufor – opóźnienie startu pompa 5* – dla grzania bufora pompa 5 włącza się z opóźnieniem po pompie 4 ustawionym w tym parametrze. • *CWU – opóźnienie startu pompa 2* – dla grzania CWU pompa 2 włącza się z opóźnieniem po pompie 1 ustawionym w tym parametrze. • *CWU – opóźnienie startu pompa 3* – dla grzania CWU pompa 3 włącza się z opóźnieniem po pompie 2 ustawionym w tym parametrze. • *CWU – opóźnienie startu pompa 4* – dla grzania CWU pompa 4 włącza się z opóźnieniem po pompie 3 ustawionym w tym parametrze. • *CWU – opóźnienie startu pompa 5* – dla grzania CWU pompa 5 włącza się z opóźnieniem po pompie 4 ustawionym w tym parametrze.

15 Wymiana części lub podzespołów

15.1 Wymiana bezpiecznika sieciowego

Bezpiecznik sieciowy zlokalizowany jest pod pokrywą obudowy, przy zaciskach sieciowych i zabezpiecza regulator oraz zasilane przez jego urządzenia. Należy stosować bezpieczniki zwłoczne, porcelanowe 5x20 mm, o napięciu ~250 V i nominalnym prądzie przepalenia 6,3 A. Zapasowy bezpiecznik jest umieszczony pod pokrywą obudowy regulatora, przy zaciskach niskonapięciowych.

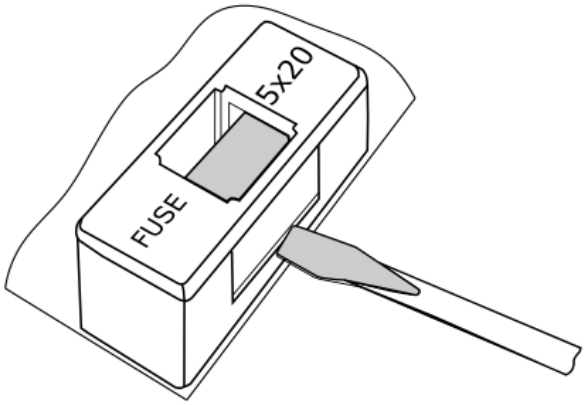

Wymiana bezpiecznika.

W celu wyjęcia bezpiecznika należy unieść śrubokrętem płaskim oprawkę bezpiecznika i wysunąć bezpiecznik.

15.2 Wymiana panelu sterującego

W przypadku konieczności wymiany samego panelu sterującego, należy sprawdzić kompatybilność oprogramowania nowego panelu z oprogramowaniem modułu regulatora. Kompatybilność jest zachowana jeśli pierwszy numer programu w panelu sterującym i module jest taki sam.

Regulator może pracować błędnie, gdy panel sterujący nie będzie kompatybilny z modułem.

15.3 Wymiana modułu wykonawczego


Wymagania analogiczne jak dla wymiany panelu sterującego.

16 Wymiana oprogramowania

Wymiana programu może być wykonana wyłącznie z użyciem karty pamięci tylko typu microSDHC (maksymalnie 32 GB, format plików FAT32).

Przed rozpoczęciem zmiany programu należy odłączyć od zasilania elektrycznego wszystkie zewnętrzne urządzenia współpracujące z regulatorem.

Aby wymienić program należy odłączyć zasilanie elektryczne regulatora lub wyłączyć go za pomocą wyłącznika sieciowego. Następnie włożyć kartę pamięci we wskazane gniazdo panelu.

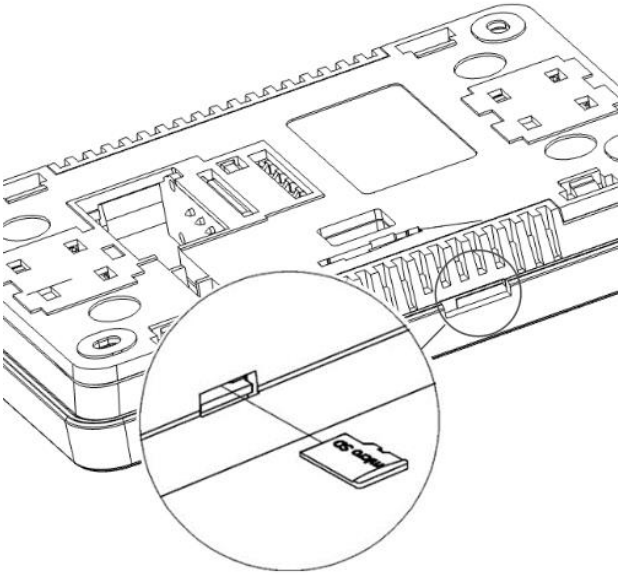

Lokalizacja gniazda pamięci w panelu.

Na karcie pamięci powinno być zapisane nowe oprogramowanie w formacie *.pfc dla panelu oraz *.pfi dla modułu. Nowe oprogramowanie umieścić bezpośrednio na karcie pamięci, nie zapisując danych w katalogu podrzędnym. Następnie podłączyć zasilanie elektryczne do regulatora i wejść do menu użytkownika, w którym dokonać wymiany programu.

17 Dodatkowe funkcje regulatora

17.1 Zanik zasilania

W przypadku wystąpienia braku zasilania regulator powróci do trybu pracy, w którym się znajdował przed zanikiem zasilania.

17.2 Schładzanie prewencyjne

Jest to funkcja polegająca na próbie schłodzenia źródła ciepła przed przejściem regulatora w stan trwałego alarmu przegrzania źródła ciepła.

17.3 Funkcja ochrony pomp przed zastaniem

Regulator realizuje funkcję ochrony pompy przed zastaniem. Polega ona na okresowym jej włączeniu (co 167h na kilka sekund). Zabezpiecza to pompę przed unieruchomieniem na skutek osadzania się kamienia. Dlatego w czasie przerwy w użytkowaniu regulatora zasilanie regulatora powinno być podłączone.

18 Alarmy


Regulator zgłasza alarmy na ekranie głównym symbolem ⓘ. Wciśnięcie symbolu wyświetli listę aktywnych alarmów.

Przy włączonej obsłudze kaskady pomp ciepła alarmy pomp ciepła zgłaszane są w zakładce *Info2*, pkt.7.9

Rejestr zmian:



Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń i modyfikacji urządzeń.

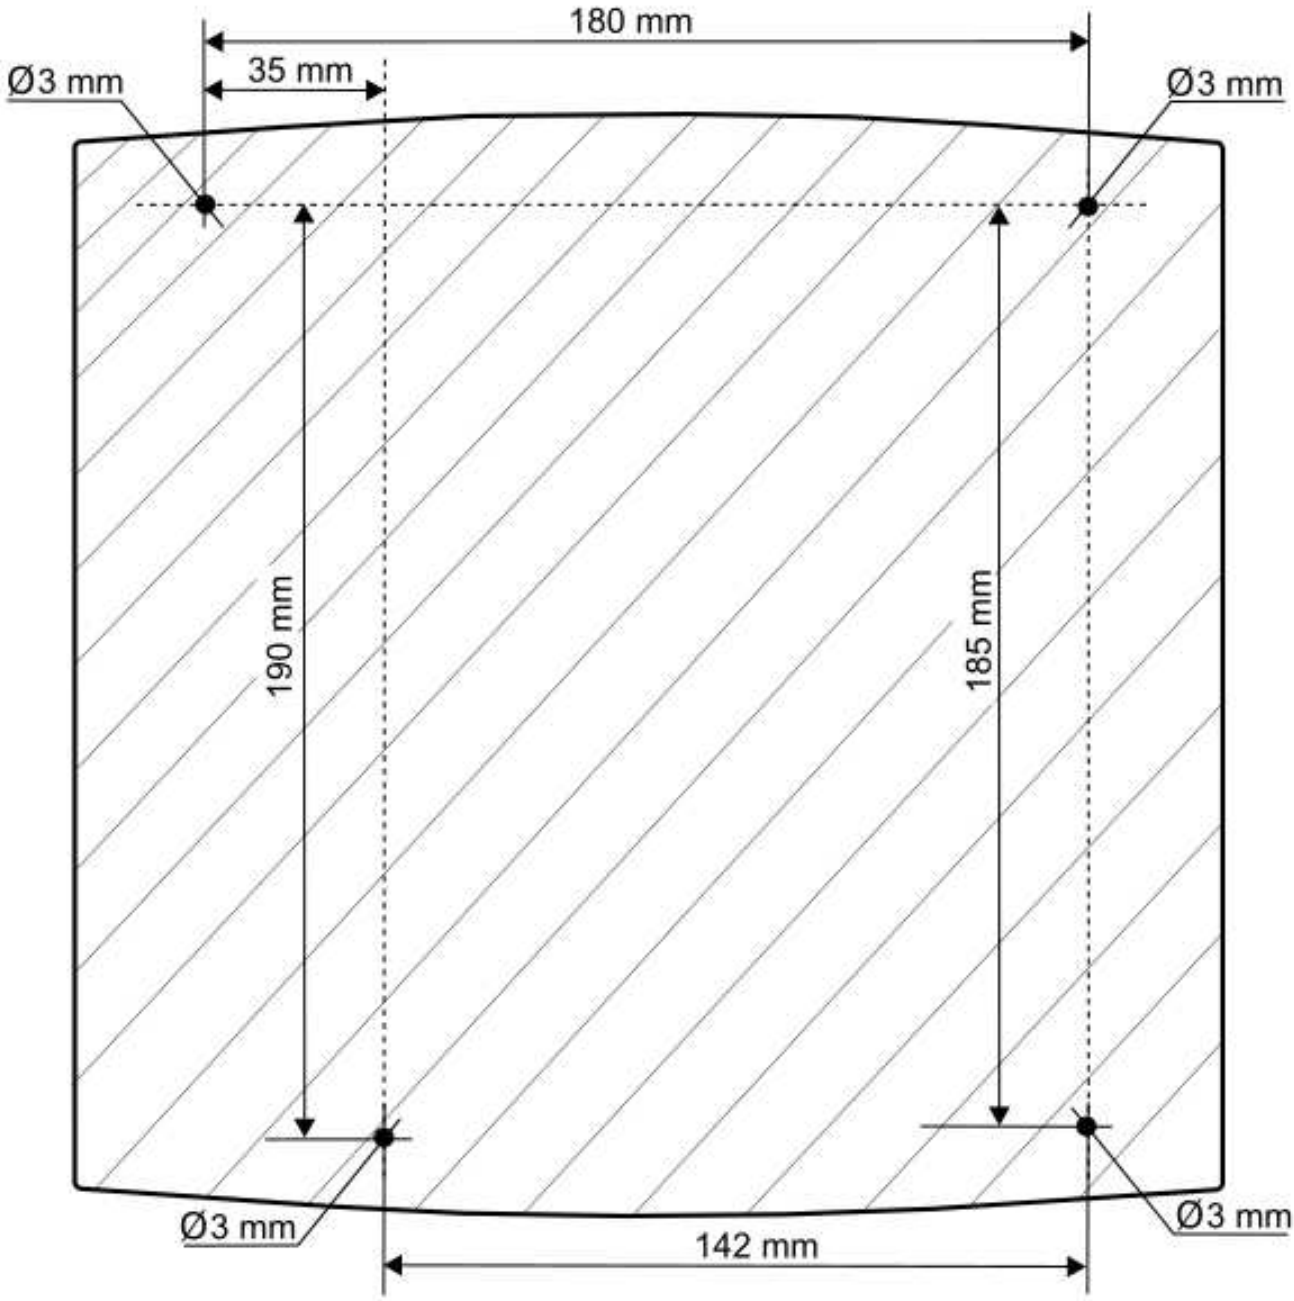

Instalacja modułu.

FoxAIR
ul. Konarskiego 18C
44-100 Gliwice, Polska
info@fox-air.pro
www.fox-air.pro

Producent: Plum Sp. z o.o.
ul. Wspólna 19, Ignatki
16-001 Kleosin, Polska
plum@plum.pl
www.plum.pl
Nr rejestrowy BDO: 000009381